

# User Guide

Pantech Crossover





## Guía del usuario para Android 2.2 (Froyo)

Gracias por elegir el Pantech Crossover, nuestro más reciente smartphone. El Pantech Crossover posee muchas funciones diseñadas para mejorar su experiencia móvil. Con su diseño único, con estilo y su teclado QWERTY, disfrutará de toda la experiencia del Crossover.

Esta Guía del usuario contiene información importante y útil que lo ayudará a familiarizarse al máximo con todo lo que Pantech Crossover tiene para ofrecer.

# Información de seguridad importante

---

## Información de seguridad

La siguiente lista indica cómo mantener el teléfono móvil y las precauciones que se deben tomar al usar el dispositivo.

- Mantenga el teléfono móvil y los accesorios fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Mantenga el teléfono móvil seco y dentro de las temperaturas de funcionamiento normales. Puede sufrir daños a temperaturas superiores a 55° C/131° F o inferiores a -20° C/-4° F.
- No seque el teléfono en un horno microondas. Se pueden generar chispas y una explosión o incendio.
- No use ni guarde el teléfono móvil en lugares polvorientos ni sucios.
- No desarme su teléfono móvil.
- No deje caer el teléfono móvil ni lo golpee fuertemente.
- No limpie su teléfono móvil con productos químicos, solventes ni detergentes.
- Comuníquese con su distribuidor de inmediato si su teléfono móvil no funciona correctamente.
- Use sólo baterías, cargadores y accesorios autorizados. Cualquier desperfecto o daño causado por el uso de baterías, cargadores y accesorios no autorizados invalidará la garantía limitada del producto.
- Asegúrese de que la batería y el cargador no estén en contacto con objetos conductores.
- Para obtener un óptimo rendimiento, utilice fundas y accesorios que no contengan imanes.

## Medidas de seguridad

- El uso de teléfonos móviles al conducir está prohibido.
- El uso del teléfono mientras conduce puede afectar su concentración y provocar un accidente. Siempre apáguelo para conducir en forma segura.
- Si está en un caso de emergencia, use un dispositivo de manos libres incorporado al automóvil o estacione primero en un lugar seguro.
- Revise las leyes y normas locales relacionadas con la prohibición de uso de teléfonos móviles mientras se conduce y cúmplalas.

## Apáguelo en áreas restringidas

Siempre apague el teléfono en áreas donde su uso esté restringido.

## Apáguelo dentro de los aviones

Siempre apague su teléfono o seleccione el modo de vuelo (Pulse **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Modo de vuelo**) cuando esté en un avión. Las ondas electromagnéticas que emite el teléfono pueden afectar los equipos de navegación del avión.

## Apáguelo en hospitales y cerca de equipos médicos

Siempre apague el teléfono en los hospitales y respete las reglamentaciones. Apague el teléfono cuando se utilicen equipos médicos para fines privados. Consulte siempre al fabricante del equipo médico o a un experto sobre el uso del teléfono cuando esté cerca de dicho equipo.

## Apáguelo en áreas peligrosas

Siempre apague el teléfono en áreas donde haya materiales explosivos o peligrosos (como combustibles o productos químicos) y respete todas las instrucciones o señalizaciones presentes. No inserte ni extraiga la batería del teléfono móvil en dichas áreas.

## Instale un dispositivo manos libres en una ubicación segura

Instale un dispositivo manos libres lejos del volante y del área de inflado de las bolsas de aire. De lo contrario, puede resultar lesionado en un accidente automovilístico.

## Manténgase alejado de otros dispositivos electrónicos

Los teléfonos móviles emiten ondas electromagnéticas que pueden afectar a los dispositivos electrónicos cercanos. Luego de encender su teléfono, no lo coloque cerca de otros productos electrónicos.

## Acerca del uso de la batería

La energía del teléfono proviene de una batería de ión de litio (ión-litio). En otras palabras, se puede recargar la batería mientras aún queda carga, sin reducir la autonomía del teléfono debido al “efecto de memoria de la batería”.

- No utilice baterías ni cargadores dañados.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni destroce la batería.
- No modifique o refabrique, inserte objetos extraños en la batería, sumerja ni la exponga al agua u otros líquidos, como tampoco al fuego, explosiones u otros peligros.

- No permita que la batería tenga contacto con objetos conductores.
- Elimine y recicle las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. No queme las baterías; podrían explotar.
- No utilice cargadores ni baterías no autorizadas.
- Utilice la batería sólo para el dispositivo para el cual se especifica.
- Utilice la batería solamente con un cargador calificado para el dispositivo de acuerdo a esta norma. El uso de una batería o cargador no calificados puede ocasionar riesgos de fuego, explosión, filtración u otros peligros.
- No cause cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con sus terminales.
- Cambie la batería sólo por otra batería calificada con el dispositivo según el estándar IEEE-Std-1725-2006.
- Los niños deben usar las baterías bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, especialmente en una superficie dura, y sospecha que se ha producido algún daño, comuníquese con un centro de servicio para su revisión.
- Use la batería sólo para el fin especificado.
- Mientras más cerca esté de la estación base de red, mayor será el tiempo que podrá usar el teléfono, debido a que la conexión consume menos energía.
- El tiempo de recarga de la batería varía dependiendo de la capacidad restante de la batería y del tipo de batería y cargador.
- La vida útil de la batería inevitablemente se reduce con el tiempo.


## Información de seguridad importante

- Debido a que la sobrecarga reduce la vida útil de la batería, desconecte el teléfono del cargador cuando esté completamente cargado. Desenchufe el cargador cuando finalice la carga. Dejar la batería en lugares calurosos o fríos, especialmente al interior de un automóvil en verano o invierno, puede reducir su capacidad y vida útil.
- Para evitar lesiones o quemaduras, asegúrese de no colocar objetos metálicos en contacto con los terminales + y - de la batería.

## Instrucciones básicas


### Consejos útiles

Para comprender la información de esta guía del usuario, considere lo siguiente:


- Se asume que comience a utilizar las aplicaciones de Crossover de la pantalla Aplicaciones.
  1. Pulse  desde la pantalla de bienvenida para acceder a la pantalla Aplicaciones.
  2. Mueva la pantalla hacia arriba o abajo y ejecute la aplicación de desee utilizar.



Acceso a Aplicaciones

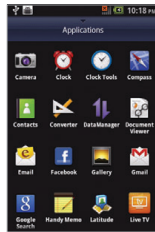

Navegación en Aplicaciones

- Las palabras en negrita se refieren a la acción relevante en la pantalla. Por ejemplo, "Pulse **Añadir a contactos**" para la pantalla a continuación significa que debe pulsar .
- Todas las palabras en mayúscula se refieren a teclas físicas de Crossover. Por ejemplo, LOCK/PWR indica la tecla lock/power en la parte superior derecha del teléfono que bloquea la pantalla o enciende o apaga.
- El símbolo ">" se refiere a la siguiente acción. Por ejemplo, "Pulse **Configuración** > **Idioma y teclado**" significa que debe pulsar **Configuración** primero e **Idioma y teclado** después.
- Aplicaciones se refiere a la pantalla donde aparecen todas las aplicaciones de Crossover.
- Pantalla de bienvenida se refiere a la pantalla que aparece primero al desbloquear la pantalla.
- Modo inactivo se refiere al estado cuando permanece en la pantalla de bienvenida listo para ejecutar una aplicación.
- Los canales mediante los cuales puede compartir sus elementos, como contactos e imágenes, aumentan a medida que se suscribe a un servicio. Por ejemplo, si se registra en Facebook o Twitter también puede compartir información con otros mediante Facebook o Twitter.

### Sobre Cuentas de Google

Se recomienda que tenga una cuenta de para usar algunas aplicaciones proporcionadas por Google, como Calendar, Latitude, Market, Talk y Gmail de Crossover. Para obtener más información sobre cómo configurar una cuenta de Google, consulte Activación de Crossover en la página 16.

# Generalidades de aplicaciones de AT&T

---

## Uso de aplicaciones de AT&T

Disfrute de las aplicaciones proporcionadas por AT&T.



**AT&T FamilyMap:** Le permite ubicar a sus familiares en el mapa



**Navegar AT&T:** Le ayuda a encontrar su camino hasta el destino y ubicar restaurantes y más



**YPmobile** Le ayuda a buscar negocios locales o trazar un mapa de cualquier ubicación



**Contactos:** Recupera sus contactos y los administra en línea



**Administrador de datos:** Ayuda a administrar datos almacenados en Crossover



**TV en vivo:** Proporciona docenas de canales de TV y cientos de programas de deportes, noticias de última hora, programas para niños y entretenimiento musical



**AT&T Mark the Spot:** Permite enviar problemas o dificultades de funcionamiento de red de AT&T



**myAT&T:** Ayuda a suscribirse a servicios y realizar pagos de cuenta



**AT&T Code Scanner:** Le permite buscar QR o Data matrix Mobile Barcodes en revistas, tiendas o en línea



**AllSport GPS** Tiempo de registro, velocidad, calorías quemadas y distancia recorrida

# Tabla de contenidos

---

## Información de seguridad importante.....2

Información de seguridad ..... 2

Medidas de seguridad ..... 2

Acerca del uso de la batería.....3

Instrucciones básicas.....4

## Generalidades de aplicaciones de AT&T .....5

Uso de aplicaciones de AT&T ..... 5

## 1. Inicio

### Inicio .....10

Dentro del paquete ..... 10

Instalación de la tarjeta SIM/USIM.....10

Instalación de la tarjeta microSD .....10

Cómo insertar la batería ..... 11

Cómo cargar la batería ..... 12

Encendido/apagado de Crossover ..... 12

Desbloqueo de la pantalla ..... 12

Bloqueo de la pantalla ..... 12

Generalidades del producto ..... 13

Cómo tomar el Crossover ..... 16

Activación del Crossover ..... 16

Uso de la pantalla táctil ..... 17

Cómo comprender la pantalla de bienvenida..... 18

Personalización de la pantalla de bienvenida..... 20

## 2. Comunicación

### Comunicación ..... 24

Llamada.....24

Mensajería.....26

Cómo recibir y enviar correos electrónicos..... 30

Uso de Gmail.....32

Uso de Twitter .....33

Uso de Facebook.....34

Cómo usar el widget Social Net .....35

S-Board .....35

Google Talk .....36

## 3. Entretenimiento

### Entretenimiento ..... 39

Cómo usar la cámara .....39

Cómo usar la galería .....43

Cómo escuchar música..... 44

Cómo disfrutar de YouTube ..... 46

## 4. Información personal

### Información personal ..... 49

Cómo administrar contactos..... 49

Cómo usar el calendario ..... 50

Cómo crear un memo .....52

Cómo usar el memo de voz.....53

## 5. Documentos

Documentos.....	55
Visualización de documentos.....	55

## 6. Web

Web.....	58
Acceso a Internet.....	58
Compra en Android Market.....	60
Uso de Google Maps.....	61
Uso de Lugares.....	62
Uso de Latitude.....	62
Búsqueda con Google.....	64
Noticias y tiempo.....	65

## 7. Conectividad

Conectividad.....	68
Uso de una red Wi-Fi.....	68
Conexión a una red 3G.....	69
Uso de Bluetooth.....	69
Uso de Crossover como módem.....	70

## 8. Almacenamiento

Almacenamiento.....	73
Administración de tarjeta de memoria.....	73
Conexión a PC.....	73
Uso de Crossover como almacenamiento masivo.....	74
Transferencia de archivos mediante Transferencia de medios.....	74

## 9. Herramientas

Herramientas.....	76
Herramientas de reloj.....	76
Reloj.....	77
Calculadora.....	78
Convertidor.....	79
Bloc de bosquejos.....	79
Marcador por voz.....	81
Búsqueda por voz.....	81
Brújula.....	81
Navegación.....	82
Tiempo.....	83
Acciones.....	84
Lector RSS.....	86

## 10. Configuración

Configuración .....	89
Personalización .....	89
Dispositivos inalámbricos y redes .....	89
Configuración de llamada .....	90
Sonido.....	91
Pantalla.....	92
Ubicación y seguridad.....	93
Aplicaciones.....	95
Cuentas y sincronización.....	96
Privacidad.....	96
Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono.....	96
Búsqueda.....	97
Idioma y teclado.....	97
Entrada y salida de voz.....	98
Accesibilidad.....	99
Fecha y hora.....	99
Actualización de software AT&T.....	99
Sobre el teléfono.....	100
Restablecimiento de Crossover.....	100

## Apéndice

Apéndice .....	102
PC Suite .....	102
Lista de control de solución de problemas .....	102
Especificaciones .....	103
Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición de la FCC para dispositivos inalámbricos .....	103
Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC.....	105
Garantía.....	106
Aviso legal.....	108
Índice .....	109

# 1

## Inicio

- Dentro del paquete
- Instalación de la tarjeta SIM/USIM
- Instalación de la tarjeta microSD
- Cómo insertar la batería
- Cómo cargar la batería
- Encendido/apagado de Crossover
- Desbloqueo de la pantalla
- Bloqueo de la pantalla
- Generalidades del producto
- Cómo tomar el Crossover
- Activación del Crossover
- Uso de la pantalla táctil
- Cómo comprender la pantalla de bienvenida
- Personalización de la pantalla de bienvenida

**PANTECH**  
CROSS)OVER™



# Inicio

Siga los pasos destacado que deben seguirse antes de usar el Crossover.


## Dentro del paquete

El paquete debe contener los siguientes elementos:

- Teléfono
- Batería
- Tarjeta microSD
- Adaptador
- CD de inicio
- Cable USB

## Instalación de la tarjeta SIM/USIM

1. Mantenga presionado el seguro y deslícelo para retirar la cubierta de la batería.
2. Introduzca la tarjeta SIM/USIM en la ranura. Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta apunten hacia los contactos metálicos del Crossover.
3. Cierre la cubierta de la batería deslizando hasta oír "clic".

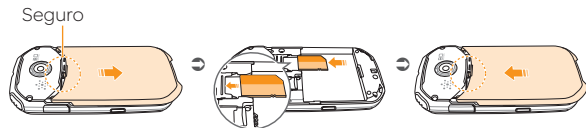


## Acerca de la tarjeta SIM/USIM

Al suscribirse al operador de red, recibirá la tarjeta Subscriber Identity Module (SIM) o la tarjeta Universal Subscriber Identity Module (USIM) que contiene su información de registro, código PIN, etc. Debe mantenerla segura y manipularla con cuidado. No debe doblarla, rayarla ni tampoco exponerla a la humedad. Evite la electricidad estática.

## Instalación de la tarjeta microSD

1. Mantenga presionado el seguro y deslícelo para retirar la cubierta de la batería.
2. Introduzca la tarjeta microSD en la ranura. Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta apunten hacia los contactos metálicos del Crossover.
3. Cierre la cubierta de la batería deslizando hasta oír "clic".

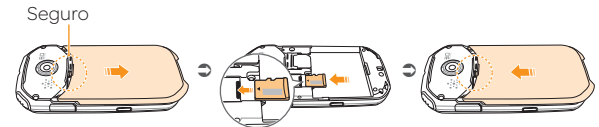


## Acerca de la tarjeta microSD

Una tarjeta microSD es una tarjeta de memoria flash donde puede guardar datos. Guarde imágenes y contactos y descargue aplicaciones a la tarjeta SD. Puede expandir la memoria externa hasta 32 GB.


Se recomienda formatear su tarjeta microSD antes de usar el Crossover. Para obtener más información, consulte la página 73.

## Cómo insertar la batería


1. Mantenga presionado el seguro y deslícelo para retirar la cubierta de la batería.
2. Alinee los contactos dorados de la batería con los contactos ubicados en la parte superior del compartimiento de la batería en el teléfono.
3. Presione la batería hacia abajo hasta que quede plana en el compartimiento.
4. Cierre la cubierta de la batería deslizando hasta oír "clic".



## Método correcto de inserción de la batería

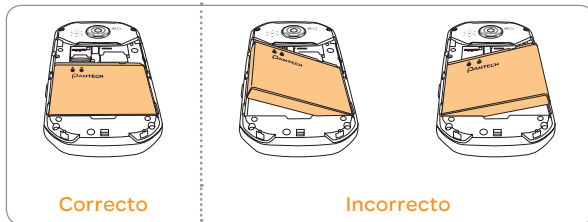

## Método correcto de instalación de la cubierta de la batería

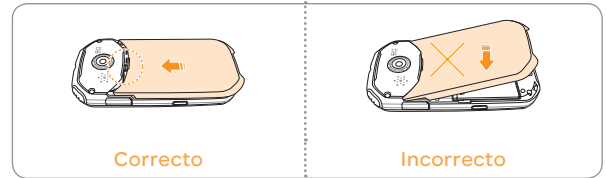


## Acerca de la batería

Crossover utiliza una batería de ión de litio (ión-litio). Asegúrese de utilizar solamente baterías y cargadores autorizados. Las horas máximas de uso de la batería pueden variar según los tipos de servicios ofrecidos por el proveedor y las temperaturas. Para obtener más detalles, comuníquese con su distribuidor más cercano.

- ① **Nota** La batería de ión-litio puede recargarse mientras aún queda carga sin disminuir la autonomía de su teléfono debido al "efecto de memoria de la batería" inherente a esas tecnologías.


## Cómo cargar la batería

1. Abra la cubierta protectora en el lado derecho del Crossover y conecte el adaptador del cargador al conector USB del Crossover.

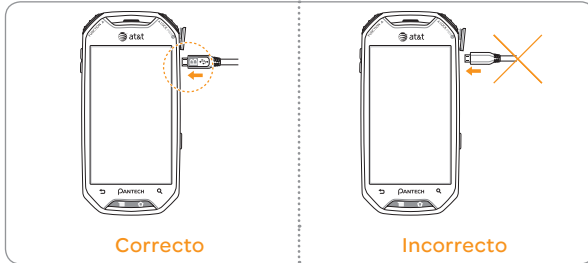

① **Nota** Asegúrese de alinear el conector como se indica en la imagen. De lo contrario, el conector de carga resultará dañado y la batería no se cargará.

2. Desconecte el cargador del Crossover cuando la batería esté completamente cargada.

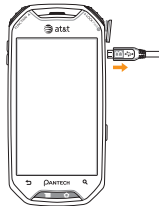

## Encendido/apagado de Crossover

### Para encender Crossover,

1. Mantenga presionada la tecla LOCK/PWR durante algunos segundos.



2. Desbloquee la pantalla.

### Para apagar Crossover,


1. Mantenga presionada la tecla LOCK/PWR.
2. Pulse **Apagar**.
3. Pulse **OK**.

## Desbloqueo de la pantalla

La pantalla está bloqueada de manera predeterminada al desactivar la energía. Para desbloquear la pantalla,

1. Presione la tecla LOCK/PWR,  o .
2. Arrastre el símbolo de flechas de manera diagonal.
3. Arrastre un patrón si la pantalla se encuentra protegida por un bloqueo de patrón. Ingrese un código PIN o una contraseña si la pantalla está bloqueada por un código PIN o una contraseña.

Para obtener más información sobre el bloqueo de la pantalla, consulte **Ubicación y seguridad** en Configuración en la página 92.

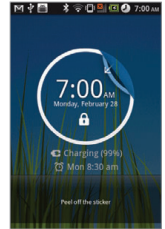

## Bloqueo de la pantalla


Bloquee la pantalla para proteger la información del Crossover o ahorrar el uso de la batería.

Para bloquear la pantalla, presione la tecla LOCK/PWR.

## Generalidades del producto

### Modo táctil

#### Vista delantera

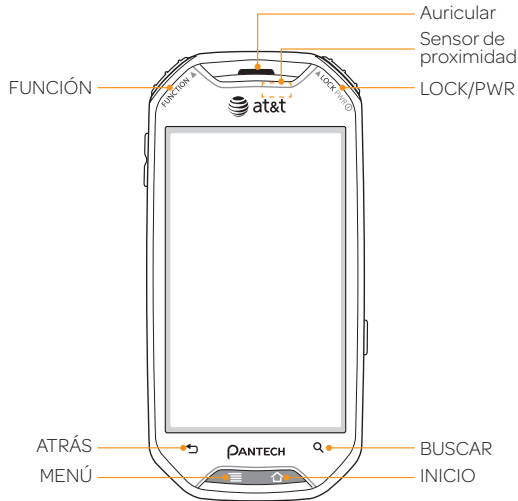

Tecla	Función
<b>FUNCIÓN</b>	Añade o elimina atajos a la aplicación
<b>ATRÁS</b>	Finaliza una aplicación; vuelve al menú anterior
<b>MENÚ</b>	Muestra las opciones disponibles; enciende la pantalla; reordena la pantalla de bienvenida
<b>LOCK/PWR</b>	Bloquea la pantalla; enciende o apaga el Crossover


#### Vista posterior



Tecla	Función
<b>BUSCAR</b>	Busca en Internet; busca aplicaciones, contactos y mensajes guardados
<b>INICIO</b>	Se mueve a la pantalla de bienvenida; enciende la pantalla; administra aplicaciones en ejecución

① **Nota** Asegúrese de no cubrir el sensor de proximidad con la capa protectora de LCD. Si se cubre el sensor, puede tener problemas al usar la pantalla táctil.

Vista lateral

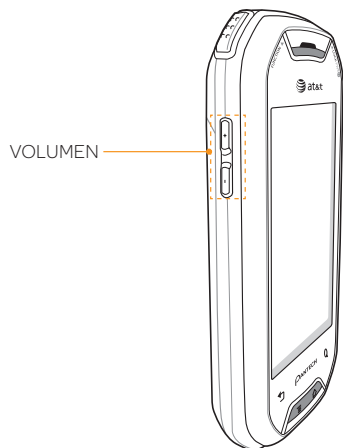


Teclas físicas del modo táctil

Tecla	Función
<b>VOLUMEN</b>	Ajusta todos los volúmenes de sonido; ajusta el modo de timbre

Tecla	Función
<b>Conector USB</b>	Conecta el Crossover y su PC mediante el cable USB
<b>CÁMARA</b>	Enciende la cámara; toma una fotografía
<b>Antena interna</b>	Recibe datos de otras partes

## Teclado QWERTY

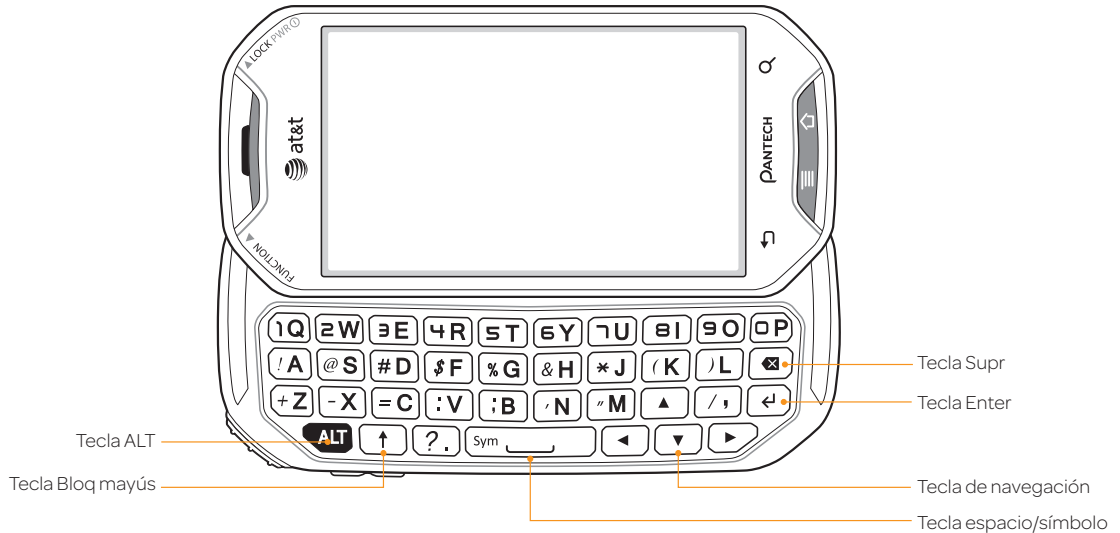


### Teclas físicas del teclado QWERTY

Tecla	Función
<b>[A] - [Z]</b>	Ingresa la letra correspondiente
<b>ALT + [A]</b>	Ingresa el carácter secundario (números, símbolos) a la izquierda de cada tecla
<b>ALT + ALT + [A]</b>	Ingresa de manera continua caracteres secundarios
<b>ALT + [Sym]</b>	Ingresa símbolos aparte de los del teclado
<b>[↑] + [A]</b>	Ingresa la letra mayúscula de la tecla

Tecla	Función
<b>[↑] + [↑] + [A]</b>	Ingresa letras mayúsculas de manera continua
<b>[Sym]</b>	Ingresa un espacio
<b>[↑]</b>	Mueve el cursor; se mueve al campo siguiente
<b>[←] [↓] [→]</b>	Mueve el cursor a la izquierda, abajo o a la derecha
<b>[↵]</b>	Se mueve a la línea de texto siguiente
<b>[X]</b>	Elimina el carácter a la izquierda del cursor

## Cómo tomar el Crossover

Sostenga el Crossover en la posición correcta para una llamada como se indica a continuación:

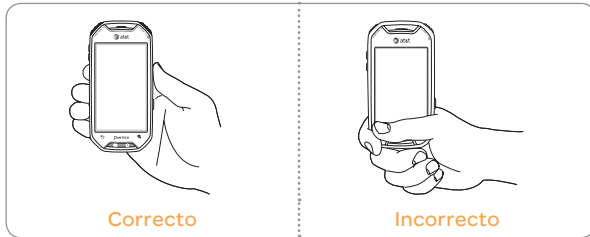

- Asegúrese de no bloquear la antena interna que viene integrada en el Crossover. Revise la ubicación de la antena en la ilustración de la página 13.
- Los accesorios metálicos pueden afectar la calidad de las llamadas.

## Activación del Crossover

Realice los siguientes pasos al encender el Crossover por primera vez.

### Cómo aprender a usar el Crossover

1. Mantenga presionada la tecla LOCK/PWR para encender el Crossover.
2. Pulse el Android.
3. Seleccione y pulse un idioma para el Crossover y pulse **Siguiente**.
4. Pulse **Red móvil** o **Wi-Fi** o **Sólo Wi-Fi**, para conexión a Internet y pulse **Siguiente**.

5. Pulse **Conectarse a red Wi-Fi** > **Siguiente** si desea establecer una conexión a la red Wi-Fi. O pulse **Siguiente** si desea conectarse a la red posteriormente.
6. Seleccione y pulse una red Wi-Fi disponible si pulsó **Conectarse a red Wi-Fi** > **Siguiente** en el paso 5. Siga los pasos necesarios para conectarse a la red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte la página 89.
7. Verifique la red móvil o la red Wi-Fi y pulse **Siguiente**.
8. Pulse **Ver ubicación en aplicaciones (como Mapas) usando redes inalámbricas** para Usar ubicación de Google, pulse **Acepto** para el Consentimiento de ubicación y pulse **Siguiente**.
9. Pulse **Cuenta de Google** si desea configurar una cuenta de Google y siga los pasos necesarios, o sólo pulse **Siguiente**. Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta de Google, consulte la sección siguiente.
10. Revise cómo desbloquear la pantalla y pulse **Siguiente** en el centro de la pantalla.
11. Revise cómo usar la tecla de función y pulse **Siguiente**.
12. Pulse **Pulse aquí para comenzar a escribir** en el centro de la pantalla si desea aprender a usar el teclado en pantalla y siga las instrucciones. O puede pulsar **Omitir** y aprender posteriormente.
13. Pulse **Sincronizar ahora** para sincronizar la libreta de direcciones AT&T. Debe insertar una tarjeta SIM/USIM en el Crossover. Pulse **Omitir** si desea sincronizar posteriormente y pulse **OK**.

① **Nota** Puede realizar todos estos pasos posteriormente pulsando **Tutorial**.

## Creación de una cuenta de Google

Luego de terminar de aprender a usar el Crossover:

1. Pulse **Configuración** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
  2. Pulse **Google** > **Siguiente** > **Crear**.
  3. Ingrese su nombre, apellido y nombre de usuario para la cuenta y pulse **Siguiente**. El nombre de usuario debe tener entre 6 y 30 caracteres. Puede seleccionar una alternativa.
- 
4. Pulse **Siguiente** > **Conectar a Wi-Fi** si no ha conectado el Crossover a la red Wi-Fi y siga las instrucciones.
  5. Ingrese una contraseña y vuelva a ingresarla para confirmar. Debe ingresar al menos 8 caracteres.
  6. Pulse **Siguiente**.
  7. Seleccione y pulse una pregunta de seguridad e ingrese una respuesta.
  8. Ingrese una segunda dirección de correo electrónico y pulse **Crear**.
  9. Pulse **Acepto, Siguiente** para los Términos de servicio de Google.
  10. Pulse **Intentar nuevamente** si su contraseña es muy débil como tal o contiene caracteres no válidos.
  11. Repita los pasos del 5 al 9.
  12. Escriba los caracteres que aparecen en pantalla y pulse **Siguiente**.

13. Pulse **Sincronizar Contactos** si desea sincronizar sus contactos. Pulse **Sincronizar Gmail** si desea sincronizar Gmail.

14. Pulse **Finalizar configuración**.

① **Nota** Es posible que los pasos para conectarse a la red Wi-Fi y al servicio de ubicación de Google no aparezcan si ya los ha realizado.

## Uso de la pantalla táctil

Ejecute una aplicación o realice funciones con la pantalla táctil. Las siguientes acciones digitales le ayudan a comprender fácilmente cómo usar la pantalla táctil y el Crossover.

**Pulse:** Pulse una vez para acceder a un menú o una opción.

**Pulse dos veces:** Pulse un elemento dos veces.

**Arrastre:** Pulse y mantenga su dedo sobre un elemento y muévelo sin perder contacto con la pantalla.

**Hojee:** Coloque un dedo en la pantalla y muévala hacia arriba o abajo, o hacia la izquierda o la derecha.

**Junte:** Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos para acercar en una imagen, un documento o una página Web, o sepárelos para alejar.

**Seleccione y pulse:** Pulse una de la lista de opciones disponibles.

**Mantenga presionado:** Presione una tecla por algunos segundos.

① **Nota** Use un dedo a la vez excepto al tratar con una imagen o documento. Crossover no lo reconocerá cuando utilice más de dos dedos al mismo tiempo.

## Inicio

### ⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice herramientas afiladas que puedan rayar la pantalla táctil.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua o productos químicos. La pantalla táctil puede funcionar mal en condiciones de humedad o con productos químicos.
- No se siente sobre el Crossover. La pantalla táctil puede resultar dañada.

## Cómo comprender la pantalla de bienvenida

La pantalla de bienvenida es el punto de partida para usar aplicaciones. Acceda a atajos, widgets o carpetas y muestre un papel tapiz según su preferencia.






Vista de retrato



Vista de paisaje

ⓘ **Nota** La pantalla cambia al modo de paisaje si abre el teclado QWERTY.

### Iconos de la pantalla de bienvenida

Icono	Descripción
	Realiza llamadas
	Abre la mensajería
	Accede a Internet

### Icono Descripción



Abre el menú Aplicaciones

## Navegación por la pantalla de bienvenida






Crossover proporciona cinco pantallas distintas donde puede colocar elementos según su preferencia.

1. Hojee la pantalla de izquierda a derecha o viceversa.
2. Pulse una aplicación o widget que desee para ejecutar.



Pantallas de bienvenida de muestra

### Indicadores de la pantalla


Icono	Descripción
	Conectado a red Wi-Fi
	Se programó una alarma.
	Sincronización en curso
	TTY está activo.
	El GPS está activo.


Icono	Descripción
	Hay un mensaje no enviado.
	Nuevo correo de voz
	El Bluetooth está conectado.
	Bluetooth está activo pero no está conectado al otro dispositivo.
	Hay un archivo listo para entregarse desde otro dispositivo.
	El punto caliente Wi-Fi portátil está activo.
	El tethering USB está activo.
	El tethering USB o el punto caliente Wi-Fi portátil no está activo.
	El altavoz está activo.
	Intensidad de la señal: La barra se agranda cuando la señal es intensa.
	El modo de vuelo está activo.
	No hay señal.
	Hay una llamada en curso.
	Hay una llamada en espera.
	Hay una llamada perdida.
	Nivel de la batería. Mientras más verde está más cargada.

Icono	Descripción
	La batería se está cargando.
	Hay un evento próximo.
	Se está reproduciendo música.
	No hay tarjeta SIM/USIM.
	El teléfono vibra cuando hay una llamada entrante.
	La otra persona no puede oírlo durante una llamada.
	El teléfono no suena cuando hay una llamada entrante.
	El disco de memoria está lleno.
	Hay un error.

## Administración de aplicaciones en ejecución

1. Mantenga presionado mientras utiliza una aplicación. Aparecen las aplicaciones en ejecución en el fondo.
2. Seleccione y pulse una aplicación en la pantalla si desea continuar su trabajo en la aplicación.
3. Pulse si desea forzar la finalización de la aplicación y pulse **Sí**. Presione y pulse **Cerrar todo** > **Sí** si desea detener todas las aplicaciones en ejecución a la vez.


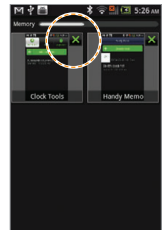


- ① **Nota** Asegúrese de presionar  y mover a la pantalla de bienvenida si desea dejar de usar una aplicación. De lo contrario, la aplicación seguirá ejecutándose, ocupará memoria y consumirá batería.

## Personalización de la pantalla de bienvenida

### Adición de un atajo

1. Mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de bienvenida.
2. Pulse **Atajos**.
3. Seleccione y pulse un elemento entre los que se pueden agregar como atajo.
4. Seleccione y pulse un atajo entre los de la lista.

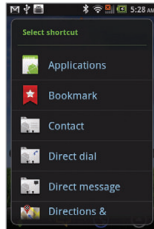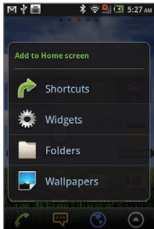


- ① **Nota** También puede realizar un atajo de una aplicación manteniendo presionada la aplicación en Aplicaciones.

### Adición de un widget


1. Mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse **Widgets**.

3. Pulse **Widgets de Android** o **Widgets de Pantech**.
4. Seleccione y pulse un widget entre los de la lista.

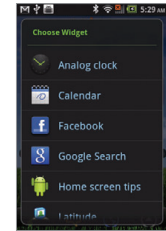

- ① **Nota** Asegúrese de garantizar el espacio suficiente en la pantalla para un widget. Según el tipo de widget, deberá eliminar otro widget o atajo para reordenarlos.

### Creación de un papel tapiz de la galería

1. Mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de bienvenida y pulse **Papel tapiz**, o presione  en modo inactivo y pulse **Papel tapiz**.
  2. Pulse **Galería**.
  3. Seleccione y pulse una imagen y ajuste el tamaño.
  4. Pulse **Guardar**.
- ① **Nota** Si desea crear un papel tapiz vivo, pulse **Papel tapiz** > **Papel tapiz vivo**, seleccione un papel tapiz y pulse **Establecer papel tapiz**. Recuerde que **Maps** consume la batería relativamente rápido. Incluso si selecciona un papel tapiz que no sea **Maps**, se recomienda ahorrar el consumo de la batería presionando **Forzar detención** (Pulse **Configuración** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones** > **Maps**).

## Eliminación de un atajo o widget desde la pantalla de bienvenida

1. Mantenga presionado un atajo o widget que desee eliminar.
2. Arrástrelo hasta la papelera en la parte inferior de la pantalla y suéltelo.



## Cambio de tema de la pantalla de bienvenida

1. Presione **≡** en modo inactivo y pulse **Temas**. El tema Usuario (sin guardar) está seleccionado de manera predeterminada.
2. Seleccione y pulse un tema para la pantalla de bienvenida entre temas contextuales y pulse **Listo**.
3. Pulse **Sí** en la pantalla de guardado del tema, ingrese el nombre de la pantalla de usuario y pulse **Listo**. La pantalla de bienvenida aparece bajo el nuevo nombre.

## Eliminación del tema del usuario de la pantalla de bienvenida

1. Presione **≡** en modo inactivo y pulse **Temas**.
2. Seleccione y pulse uno de los temas del usuario en la parte superior de la pantalla.
3. Presione **≡** y pulse **Eliminar**.
4. Pulse la papelera junto al tema del usuario para eliminarlo y pulse **Listo**.

## Cambio de orden de las pantallas

1. Mantenga presionado **≡** en modo inactivo.
2. Mantenga presionada una pantalla y arrástrela a la nueva posición.
3. Pulse una pantalla o presione **🏠** o **↩** si desea volver a la pantalla de bienvenida.

## Adición de un atajo para la tecla de función

1. Presione **FUNCIÓN** y pulse **Añadir/eliminar**.
2. Seleccione y pulse una aplicación para añadirla la tecla de función y pulse **Listo**. Aparecerán las aplicaciones que ha seleccionado. Pulse una aplicación si desea ejecutarla.

## Eliminación de una atajo de la tecla de función


1. Presione **FUNCIÓN** y pulse **Añadir/eliminar**.
2. Pulse y anule la selección de una aplicación para eliminarla de la tecla de función y pulse **Listo**.

## Verificación de Easy Settings y notificaciones

Easy Settings le ayuda a administrar algunas funciones importantes de manera fácil y revisar eventos en curso.

1. Pulse la parte superior de la pantalla de bienvenida y arrástrela hacia abajo o presione **≡** en modo inactivo y pulse **Notificaciones**.
2. Pulse un icono en Easy Settings que desee ejecutar. El icono se vuelve anaranjado cuando la función está activada.

3. Pulse un mensaje de evento en curso si desea ejecutar la aplicación relevante.
4. Pulse **Borrar** si desea eliminar las notificaciones en la barra.

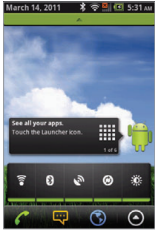

Cómo abrir Easy Setting









Verificación de notificaciones

## Selección del idioma

1. Pulse **Configuración** > **Idioma y teclado** > **Seleccionar idioma**.
  2. Seleccione y pulse un idioma que desee utilizar para usar el Crossover.
- ① **Nota** Se recomienda ajustar la opción de idioma antes de usar otras funciones.

## Visualización de aplicaciones

1. Pulse  o presione  y pulse **Aplicaciones**.
2. Presione  y pulse **Vista de lista** si desea ver las aplicaciones en orden alfabético. En la lista de vista, presione  y pulse **Vista de cuadrícula** si desea ver aplicaciones a simple vista.
3. Presione  y pulse **Reordenar** si desea colocar aplicaciones para su preferencia.
4. Mantenga presionada una aplicación y arrástrela a su nueva ubicación y pulse **Listo**. Si desea deshacer los cambios, pulse **Cancelar** o presione  y pulse **Restablecer**.

# 2

## Comunicación

Llamada  
Mensajería

Cómo recibir y enviar correos  
electrónicos

Uso de Gmail

Uso de Twitter

Uso de Facebook

Cómo usar el widget Social Net

S-Board

Google Talk





PANTECH  
CROSS)OVER™



# Comunicación


## Llamada

### Realización de llamadas

1. Pulse .
2. Ingrese el código de área y el número de teléfono. Pulse  para eliminar el número anterior. Mantenga presionado  para eliminar el número completo.
3. Pulse .

### Cómo responder y finalizar una llamada

1. Arrastre **Responder** hacia la derecha para responder la llamada.
2. Pulse **Finalizar** para finalizar una llamada durante la conversación. Luego de finalizar una llamada se muestra brevemente el resumen.

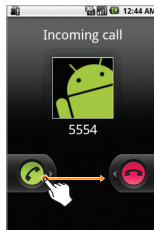


### Ajuste del volumen

1. Presione la tecla de volumen + para aumentar el volumen durante una llamada. Presione la tecla de volumen - para disminuir el volumen durante una llamada.
- Ⓜ **Nota** Presione la tecla de volumen en modo inactivo si desea ajustar el volumen de timbre. Si desea ajustarla en modo de vibración, presione la tecla de volumen por completo hasta que aparezca el modo.

### Cómo retener y aceptar una llamada


1. Pulse **Retener** durante una llamada. La persona no oír nada.
2. Pulse **Liberar** para continuar la llamada.
3. Pulse **Finalizar** para finalizar la llamada.

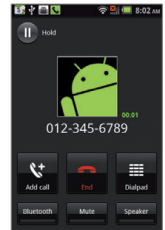

### Cómo cambiar una llamada a una llamada multipartita

1. Pulse **Agregar llamada** durante una llamada. La primera persona oír un sonido de espera.
2. Pulse **Cambiar** para cambiar la persona de la llamada.
3. Pulse **Finalizar** para finalizar la llamada.

### Cómo realizar una llamada en conferencia

1. Pulse .
2. Ingrese el código de área y el número de teléfono.
3. Pulse **Añadir llamada** para invitar a otra persona a la llamada.
4. Pulse **Anexar llamadas** para dejar que todas las personas participen en la conversación.




## Cómo revisar su correo de voz

1. Pulse .
2. Mantenga presionado **1** en el teclado.

① **Nota** La pantalla se mueve a la pantalla de edición de contacto del correo de voz si el número no se ha designado para este correo.



## Cómo realizar una llamada desde la Libreta de direcciones

1. Pulse .
2. Pulse **Contactos**, seleccione y pulse un contacto para llamar.
3. Pulse **Llamar a red fija**, **Llamar a teléfono móvil** o **Llamar al trabajo** según sus preferencias.



## Realización de llamadas de emergencia

1. Pulse **Llamada de emergencia** cuando la pantalla esté bloqueada.
2. Pulse **911** u otros números para llamadas de emergencia.

## Revisar llamadas perdidas



1. Pulse .
2. Pulse **Registro de llamadas** y revise las llamadas perdidas.
3. Seleccione y pulse un número para devolver la llamada.
4. Pulse  si desea realizar una llamada al número.

## Revisión del historial de llamadas

1. Pulse .
2. Pulse **Registro de llamadas**.
3. Seleccione y pulse un contacto para verlo.
4. Pulse  si desea realizar una llamada al contacto.

① **Nota** La hora de la llamada mostrada no es igual al cobro de la llamada.

## Cómo guardar un nuevo contacto

1. Pulse .
2. Ingrese un número de teléfono.
3. Pulse  y pulse **Añadir a contactos**.
4. Pulse **Crear nuevo contacto**.
5. Ingrese la información necesaria del contacto y pulse **Guardar**.

## Cómo hablar con el altavoz

1. Pulse **Altavoz** durante una llamada. Aparece una barra blanca bajo **Altavoz** cuando la función está activada.
2. Pulse **Altavoz** si desea dejar de usar la función.

① **Nota** Si hay un auricular conectado al Crossover, el altavoz no funciona.

## Cómo hablar por Bluetooth


1. Pulse **Bluetooth** durante una llamada. Aparece una barra blanca bajo **Bluetooth** cuando la función está activada.
2. Pulse **Bluetooth** si desea dejar de usar la función.

① **Nota** Consulte el manual correspondiente del auricular Bluetooth para obtener más información.



### Cómo silenciar el teléfono


1. Pulse **Silenciar** durante una llamada. Aparece una barra blanca bajo **Silenciar** cuando la función está activada.
2. Pulse **Silenciar** si desea desactivar la función.

### Cómo añadir una llamada

1. Pulse **Añadir llamada** para realizar una llamada a otra persona durante una llamada con una persona.
  2. Ingrese el número de teléfono y pulse .
- ⓘ **Nota** Se retiene la llamada actual al realizar una llamada con otra persona.

### Uso de Yellow Pages


1. Pulse .
2. Pulse **> YP**.
3. Pulse **Cambiar** e ingrese la ubicación si desea cambiar la ubicación.
4. Escriba el nombre de una empresa o categoría o pulse  para buscarla.

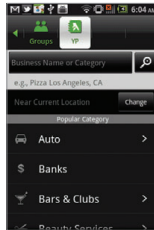


## Mensajería

### Envío de un nuevo mensaje

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Nuevo mensaje**.







3. Ingrese el número de destinatario o pulse , seleccione y pulse un contacto.
  4. Ingrese un mensaje.
  5. Pulse **Enviar**.
- ⓘ **Nota** Permanece un mensaje de error en la lista. Si desea eliminarlo, mantenga presionado el mensaje y pulse **Eliminar**.


### Ingreso de un mensaje mediante la voz

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Nuevo mensaje** y pulse el cuerpo del texto.
3. Pulse  en el teclado virtual y diga su mensaje.
4. Pulse **Enviar**.



### Ingreso de un mensaje mediante el teclado

Use una configuración de teclado distinta para distintos caracteres.

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Nuevo mensaje** y pulse el cuerpo del texto.
3. Pulse  para seleccionar e ingresar letras para el mensaje.
  - Cuando se selecciona , la siguiente letra ingresada queda en mayúscula.
  - Cuando se selecciona , todas las letras ingresadas quedan en mayúscula.
4. Pulse  si desea ingresar un número o símbolos comunes. Pulse  >  si desea ingresar símbolos complicados.

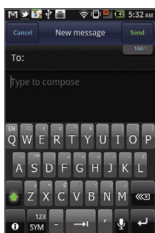

Mayúsculas

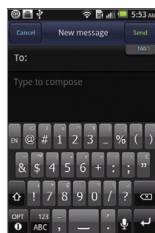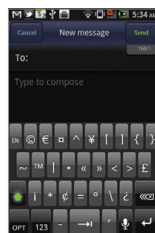Números y  
símbolos comunesSímbolos  
complicados


## Cómo crear un mensaje con Swype

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Nuevo mensaje** y pulse en el espacio vacío para el mensaje.
3. Mantenga presionado el campo del mensaje.
4. Pulse **Método de entrada > Swype**.
5. Arrastre su dedo sobre la pantalla e ingrese el mensaje.


① **Nota** Si desea cambiar el método de entrada de texto, mantenga presionada la pantalla y pulse **Método de entrada > Teclado Android**.

## Sobre Swype


Swype es una manera fácil y rápida de ingresar un mensaje. Por ejemplo, arrastre su dedo en el teclado de la pantalla como se muestra e ingrese “Rápido.”

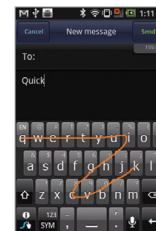Ingreso de  
“Rápido”



## Configuración de opciones de Swype

1. Pulse  > **Opciones**.
2. Pulse **Idioma** si desea cambiar el idioma para Swype.
3. Pulse **Predicción de palabras** si desea ver palabras predichas mientras ingresa un mensaje.
4. Pulse **Activar indicador de consejos** si desea ver el indicador parpadeante para obtener ayuda rápida. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.
5. Pulse **Ayuda de Swype** o **Tutorial** si necesita más información sobre el uso de Swype.



## Eliminación de mensajes

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Eliminar**.
3. Seleccione y pulse la papelera que está junto a las conversaciones para eliminarlas.
4. Pulse **Listo**.



### Envío de mensajes

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un mensaje que desea entregar.
3. Presione  y pulse **Enviar**.
4. Ingrese el número de destinatario o pulse , seleccione y pulse un contacto.
5. Ingrese un mensaje en el campo de mensaje.
6. Pulse **Enviar**.



### Envío de mensaje con un texto rápido

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione .
3. Pulse **Texto rápido** y seleccione y pulse un mensaje.
4. Presione .
5. Pulse **Enviar mensaje**.
6. Ingrese el número del destinatario.
7. Pulse **Enviar**.



### Envío de un mensaje mediante una plantilla

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione , pulse **Plantillas** y seleccione una plantilla.
3. Presione  y pulse **Enviar mensaje**.
4. Escriba un mensaje en el campo de mensaje.
5. Pulse **Enviar**.


### Cómo añadir un texto rápido

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Texto rápido**.
3. Pulse  y pulse **Añadir nuevo**.
4. Ingrese un texto rápido.
5. Pulse **Guardar**.


### Cómo añadir una plantilla

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Plantillas**.
3. Presione  y pulse **Añadir nueva**.
4. Ingrese el número del destinatario y el mensaje.
5. Pulse **Guardar**.


### Cómo adjuntar imágenes a un mensaje

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Nuevo mensaje**.
3. Ingrese el número del destinatario.
4. Escriba un mensaje en el campo de mensaje.
5. Presione  y pulse **Adjuntar > Imagen**.
6. Pulse **Capturar imagen, Galería, Bloc de bosquejos o Memo a mano (dibujo)**.
7. Seleccione y pulse una imagen para adjuntar.
8. Pulse **Enviar**.


## Cómo adjuntar ubicaciones

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Nuevo mensaje**.
3. Ingrese el número del destinatario.
4. Ingrese un mensaje en el campo de mensaje.
5. Presione  y pulse **Adjuntar > Ubicación**.
6. Pulse **Buscar señal GPS** o **Buscar en el mapa**.
7. Coloque el indicador en el mapa y pulse **Listo**.
8. Pulse **Dirección** o **Vínculo Web de Google maps**.
9. Pulse **Enviar**.


## Configuración de límites de almacenamiento

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
  2. Presione  y pulse **Configuración > Eliminar mensajes antiguos** si desea eliminar los mensajes antiguos al alcanzar el límite de almacenamiento.
  3. Pulse **Límite de mensaje de texto**, ajuste el número máximo de mensajes y pulse **Ajustar**.
  4. Pulse **Límite de mensajes multimedia**, ajuste el número máximo de mensajes y pulse **Ajustar**. Asegúrese de eliminar los mensajes antiguos antes de configurar la cantidad máxima de mensajes.
- ① **Nota** Asegúrese de que haya espacio suficiente en la memoria interna. es posible que tenga problemas al recibir o enviar mensajes si hay poco espacio en la memoria.



## Cómo establecer una firma

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Editar firma**.
4. Ingrese una firma y pulse **Guardar**.
5. Pulse **Autoanexar firma** si desea añadir su firma de manera automática y pulse **Manual/desactivada** o **Anexar al redactar** y pulse **OK**.

## Verificación del espacio utilizado

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Más > Espacio utilizado**. Puede ver la cantidad de mensajes que haya guardado. Espacio utilizado sólo aparece como una opción de menú si tiene mensajes guardados.

## Búsqueda de mensajes

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Más**.
3. Pulse **Buscar**.
4. Ingrese una palabra para buscar en los mensajes y pulse .


## Cómo ver los mensajes recibidos

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un mensaje para leer. Los mensajes no leídos se muestran en negrita.


### Cómo responder un mensaje recibido

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione un mensaje para responderlo.
3. Mantenga presionado el mensaje y pulse **Responder**.
4. Ingrese un mensaje.
5. Pulse **Enviar**.


### Configuración de mensaje de texto

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Administrar mensajes de tarjeta SIM** si desea administrar mensajes almacenados en la tarjeta SIM.

### Configuración de mensajes multimedia

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Autorecopilar** si desea recopilar mensajes de manera automática. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.
4. Pulse **Configuración adicional** y ajuste la configuración como desee.

### Configuración de notificaciones

1. Pulse **Mensajería** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Notificaciones** si desea ver en la barra de estado cuando se entregue un mensaje. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.



4. Pulse **Seleccionar tono de timbre** y seleccione y pulse un tono de timbre para mensajes entrantes y pulse **OK**.
5. Pulse **Vibrar** y pulse **Siempre, Sólo al estar en silencio** o **Nunca** y pulse **OK**.

## Cómo recibir y enviar correos electrónicos

### Configuración de una cuenta de correo electrónico

1. Pulse **Correo electrónico** desde el menú de aplicaciones.
  2. Ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña para el primer usuario.
  3. Pulse **Configuración manual** o **Siguiente**.
    - Si pulsa **Configuración manual**, pulse **POP3, IMAP** o **Cambiar**, ajuste las opciones necesarias y pulse **Siguiente**.
  4. Déle un nombre a la cuenta.
  5. Dé su nombre que se mostrará en los mensajes de salida.
  6. Pulse **Listo**.
- ① **Nota** La pantalla varía según el proveedor de servicios de correo electrónico.



### Cómo añadir una nueva cuenta de correo electrónico

1. Pulse **Correo electrónico** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Más > Cuentas**.
3. Pulse  y pulse **Añadir cuenta**.
4. Siga los pasos para configurar una cuenta de correo electrónico.


## Cómo ver los mensajes entrantes

1. Pulse **Correo electrónico** desde el menú de aplicaciones.
  2. Seleccione y pulse una cuenta y pulse un mensaje que desee revisar.
- ① **Nota** Asegúrese de que haya espacio suficiente en la memoria interna: es posible que tenga problemas al recibir o enviar mensajes si hay poco espacio en la memoria.

## Cómo enviar un correo electrónico


1. Pulse **Correo electrónico** desde el menú de aplicaciones.
  2. Presione  y pulse **Redactar**.
- ① **Nota** Si ha añadido más de dos cuentas de correo electrónico, la primera se designa como cuenta principal para enviar un correo electrónico.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario o pulse  y seleccione y pulse el contacto.
  4. Ingrese el asunto del correo electrónico y el mensaje.
  5. Pulse **Enviar**.

## Cómo añadir archivos adjuntos a un correo electrónico


1. Presione  en el mensaje redactado y pulse **Adjuntar**.
2. Pulse **Imágenes** si desea añadir una imagen.
3. Pulse **vCard** si desea añadir una vCard.
4. Pulse **Enviar** cuando termine.

## Cómo designar correos electrónicos como favoritos


1. Pulse **Correo electrónico** desde el menú de aplicaciones.

2. En la pantalla Buzón de entrada, presione  y pulse **Añadir estrella**.
3. Seleccione y pulse el mensaje y pulse **Listo**. Aparecerá un icono de estrella roja junto al mensaje.


## Cómo marcar correos electrónicos como leídos

1. Pulse **Correo electrónico** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Más > Leídos/No leídos** en la pantalla Buzón de entrada.
3. Seleccione y pulse el mensaje para mostrarlo como leído.
4. Pulse **Leído**. El título del mensaje se vuelve blanco.

## Como quitar de una cuenta de correo electrónico

1. Pulse **Correo electrónico** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Más > Cuentas** en la pantalla Buzón de entrada.
3. Mantenga presionado una cuenta para eliminarlo.
4. Pulse **Eliminar cuenta > Aceptar**.

## Configuración de correo electrónico

1. Pulse **Correo electrónico** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse una cuenta.
3. Presione  y pulse **Más > Configuración de cuenta**.
4. Pulse **Frecuencia de verificación de correo electrónico**, ajuste el intervalo de tiempo para revisar el correo electrónico y pulse **OK**.
5. Pulse **Cuenta predeterminada** si desea ajustar la cuenta de correo electrónico como cuenta básica predeterminada.

## Uso de Gmail

### Cómo añadir una cuenta Gmail


1. Pulse **Gmail** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Siguiente**.
3. Pulse **Conectar** si tiene una cuenta de Gmail.
4. Ingrese su nombre de usuario y la contraseña.
5. Pulse **Conectar**.

① **Nota** Para obtener más información sobre cómo añadir una cuenta de Gmail, consulte **Cómo crear una cuenta en Gmail** en la página 16.

### Cómo leer mensajes entrantes

1. Pulse **Gmail** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse el mensaje para leer.
3. Pulse **Archivar** si desea conservar el mensaje en otra carpeta.
4. Pulse **Eliminar** si desea eliminar el mensaje.

① **Nota** Puede leer mensajes por etiqueta. Presione **≡** en la pantalla Buzón de entrada y pulse **Ir a etiquetas**.

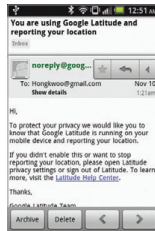

### Cómo enviar un correo electrónico por Gmail

1. Pulse **Gmail** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **≡** y pulse **Redactar**.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario y el mensaje.
4. Pulse **✉** o presione **≡** y pulse **Enviar**.

### Cómo designar correos electrónicos como correo no deseado

1. Pulse **Gmail** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un correo electrónico.
3. Presione **≡** y pulse **Más**.
4. Pulse **Informar sobre correo no deseado** si desea informar sobre el correo electrónico y dejarlo en su buzón de entrada.

### Cómo configurar las opciones de Gmail

1. Pulse **Gmail** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **≡** y pulse **Más > Configuración**.
3. Pulse **Confirmar acciones**, pulse **Archivar**, **Eliminar** o **Enviar** para ver el mensaje de confirmación para cada acción y pulse **OK**.
4. Pulse **Responder a todos** si desea dejarlo como predeterminado para responder a todos los mensajes entrantes.
5. Pulse **Notificaciones de correo electrónico** si desea ver si ha llegado algún correo nuevo. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.




## Uso de Twitter


### Cómo unirse a Twitter

1. Pulse **Twitter** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Conectar**, ingrese el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico y la contraseña y vuelva a pulsar **Conectar**. Si no tiene una cuenta, pulse **Registrarse** y siga los pasos necesarios.




### Cómo publicar Tweet

1. Pulse **Twitter** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse  en la parte superior de la pantalla.
3. Ingrese un mensaje en la casilla. Puede ingresar un mensaje de hasta 140 palabras.
4. Pulse  y seleccione y pulse una imagen desde su galería si desea adjuntar una imagen para el mensaje. Puede tomar una foto ahora mismo pulsando  y ejecutando la cámara.
5. Pulse **Tweet**.

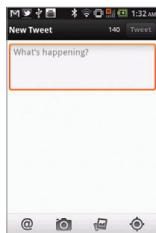



Cómo publicar Tweet


### Cómo enviar mensajes

1. Pulse **Twitter** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse  en la parte superior de la pantalla.
3. Ingrese un mensaje en la casilla.
4. Pulse **@**.
5. Pulse la casilla de verificación junto al destinatario al deseo enviar y pulse **OK**.
6. Pulse **Tweet**.


### Cómo buscar Tweets o personas

1. Pulse **Twitter** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse .
3. Escriba la palabra clave en la casilla y pulse . También puede pulsar una de las palabras clave que aparecen a continuación en la casilla.

### Cómo ajustar la configuración para notificaciones

1. Pulse **Twitter** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Notificaciones** para activar la función. Está seleccionado de manera predeterminada.
4. Pulse **Tweets** si desea saber cuando haya un nuevo Tweet para su cuenta.
5. Pulse **Vibrar** si desea que el Crossover vibre cuando haya una notificación entrante.
6. Pulse **Tono de timbre para notificaciones** si desea asignar un tono de timbre para la notificación. Luego, seleccione y pulse uno de la lista y pulse **OK**.

## Cómo ajustar la configuración para sincronización

1. Pulse **Twitter** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Sincronizar contactos** > **Sincronizar todo** > **Listo**, si desea sincronizar datos sobre las personas que sigue en Contactos de Crossover.
4. Pulse **Actualizar intervalo** seleccione y pulse la hora para actualizar Tweets.


## Uso de Facebook

### Cómo acceso a Facebook





1. Pulse **Facebook** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Acepto** para la pantalla de acuerdo de licencia de usuario final.
3. Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña.
4. Pulse **Iniciar sesión**. Si no tiene la cuenta, pulse **Registrarse** y siga los pasos necesarios.
5. Seleccione y pulse una opción para sincronizar y pulse **Finalizar** para completar el proceso.


### Cómo publicar mensajes

1. Pulse **Facebook** desde el menú de aplicaciones.
2. Ingrese un mensaje en la casilla en la parte superior y pulse **Compartir** si desea mostrar un nuevo estado a sus amigos.


📌 **Nota** Si su amigo ha publicado un nuevo mensaje, éste aparecerá primero. Luego, presione , pulse  y publique un mensaje.

## Cómo enviar mensajes

1. Pulse **Facebook** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Mensajes**. Si hay nuevos feeds, presione  primero.
3. Presione  y pulse **Redactar**. O puede pulsar  para publicar un mensaje.
4. Ingrese el nombre del destinatario o pulse , seleccione y pulse la casilla de verificación junto al destinatario que desee y pulse **Listo**.
5. Ingrese el asunto y contenido del mensaje.
6. Pulse **Enviar**.

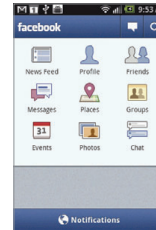

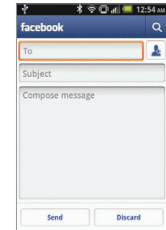

Pantalla principal



Cómo publicar un mensaje

## Ajuste de la configuración

1. Pulse **Facebook** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**. Si hay nuevos feeds, presione  primero.
3. Pulse **Actualizar intervalo** y ajuste la frecuencia de actualización.
4. Pulse **Mensajes** si desea ver cuando llegue un nuevo mensaje. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.
5. Pulse **Solicitudes de amigos** si desea ver cuando un amigo desee añadirlo en Facebook. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.

## Cómo usar el widget Social Net

1. Mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de bienvenida.
2. Pulse **Widgets**.
3. Pulse **Widgets Pantech > Social Net**.
4. Seleccione y pulse un estilo.
5. Pulse el widget en la pantalla y regístrese en Twitter, Facebook o MySpace. Al actualizarse, el icono correspondiente cambia de color.




## Acerca del widget Social Net

El widget Social Net ayuda a usar los servicios de redes sociales de manera fácil. Revise las actualizaciones en Twitter, MySpace o Facebook a simple vista y publique sus mensajes.



## S-Board

Forme un grupo con sus amigos mediante S-Board y compartir contenidos y registros que haya creado utilizando Crossover. Sólo puede usar al S-Board en el modo de paisaje.



### Cómo formar un grupo

1. Pulse **S-Board** desde el menú de aplicaciones. La pantalla cambia al modo de paisaje de manera predeterminada.
2. Pulse **Crear nuevo**.
3. Pulse **añadir fotografía**, seleccione y pulse una imagen desde la galería.
4. Ingrese el nombre del grupo.
5. Ingrese el nombre o número de teléfono de un miembro que desee añadir al grupo. También puede añadir pulsando , seleccionando y pulsando un contacto y luego pulsando **Listo**.
6. Pulse **Siguiente** en la parte superior de la pantalla.
7. Ingrese un mensaje en el espacio vacío y pulse **Listo**.
8. Pulse **Enviar**.


### Edición de un grupo

1. Pulse **S-Board** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Editar grupo**.
3. Pulse **Fotografía**, seleccione y pulse una imagen desde la galería.
4. Cambie el nombre del grupo.
5. Pulse  si desea establecer el grupo como su favorito.
6. Pulse **Listo**.


### Cómo añadir miembros a un grupo

1. Pulse **S-Board** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Añadir miembros**.
3. Ingrese el nombre o número de teléfono de un miembro para añadirlo al grupo. También puede añadir pulsando  , seleccionando y pulsando un contacto y luego pulsando **Listo**.
4. Pulse **Siguiente** en la parte superior de la pantalla.
5. Ingrese un mensaje en el espacio vacío y pulse **Listo**.
6. Pulse **Enviar**.

### Cómo añadir miembros desde un grupo

1. Pulse **S-Board** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Eliminar miembros**.
3. Seleccione y pulse un miembro que desee eliminar.
4. Pulse **Siguiente** en la parte superior de la pantalla.
5. Ingrese un mensaje en el espacio vacío.
6. Pulse **Enviar**.


### Cómo eliminar un grupo

1. Pulse **S-Board** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Eliminar grupo**.
3. Pulse **Sí**.
4. Ingrese un mensaje en el espacio vacío.
5. Pulse **Enviar**.

### Cómo compartir medios

1. Pulse **S-Board** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Contenidos** en la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Pulse un icono de contenido.
4. Seleccione contenido desde una aplicación correspondiente.
5. Mueva el icono adjunto.
6. Vuelva a ajustar el icono si éste es reajutable.
7. Pulse **Compartir**.

### Eliminación de registros


1. Pulse **S-Board** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Registros**.
3. Presione  y pulse **Eliminar registros**.
4. Seleccione y pulse los registros que desee borrar.
5. Pulse **Listo**.

## Google Talk


### Cómo configurar su estado

1. Pulse **Talk** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse la parte superior de la pantalla donde se muestre su dirección de Gmail.
3. Pulse la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
4. Pulse **Disponible**, **Ocupado** o **Invisible**.




① **Nota** No se mostrará el mensaje de estado si su estado es Invisible.

5. Ingrese el mensaje de estado.
6. Pulse  si desea insertar una fotografía.
7. Seleccione y pulse una imagen desde su galería, ajuste el tamaño de la imagen y pulse **Guardar**.
8. Pulse **Listo**. Su estado se muestra en la parte superior de la pantalla.


### Cómo invitar a un amigo a chatear

1. Pulse **Talk** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Añadir amigo**.
3. Ingrese el nombre de usuario del amigo que desee añadir.
4. Pulse **Enviar invitación**.


### Cómo chatear con amigos

1. Pulse **Talk** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse uno de los amigos que aparecen en la pantalla.
3. Ingrese un mensaje y pulse **Enviar**.
4. Presione  y pulse **Añadir a chat** si desea que otro amigo se una a la conversación.
5. Presione  y pulse **Más > Insertar smiley** y seleccione y pulse uno.
6. Presione  y pulse **Finalizar chat** si desea dejar de chatear con su amigo.

### Administración de su lista de amigos

1. Pulse **Talk** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Más**.
3. Pulse **Invitaciones**. Puede revisar las invitaciones pendientes.

### Configuración del entorno de conversación

1. Pulse **Talk** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Conectar automáticamente** si desea permanecer conectado para Talk.
4. Pulse **Indicador de teléfono móvil** si desea que sus amigos vean que usted está en un dispositivo móvil.
5. Pulse **Notificaciones de IM** si desea ver notificaciones en la barra de estado cuando llegue un nuevo IM.

# 3

## Entretenimiento

Cómo usar la cámara  
Cómo usar la galería  
Cómo escuchar música  
Cómo disfrutar de YouTube



PANTECH  
CROSS)OVER™





# Entretenimiento

Crossover ofrece una variedad de herramientas para propósitos de entretenimiento.

## Cómo usar la cámara

Tome fotografías y grabe videos con la cámara incorporada. Se pueden grabar y enviar por mensajes multimedia.

### Cómo tomar fotografías

1. Pulse **Cámara** o presione la tecla CAMERA durante algunos segundos. La pantalla cambia al modo de paisaje de manera predeterminada.
2. Pulse la pantalla y seleccione las opciones si es necesario. Los botones de opciones desaparecen en algunos segundos.
3. Fije el objeto y pulse  o presione la tecla CAMERA. La imagen se graba de manera automática.
4. Pulse **Compartir**, **Establecer como** o **Eliminar**.
5. Presione la tecla CAMERA o  si desea tomar otra fotografía.





Opciones de selección






Enfoque del objeto

ⓘ **Nota** La pantalla se mueve a Aplicaciones si no toca la pantalla o ejecuta la cámara durante dos minutos.




### Cómo añadir efectos especiales

1. Pulse la pantalla o presione  mientras esté en el modo de cámara.
2. Pulse  y seleccione efectos especiales.
3. Pulse **Listo**.



### Cómo ajustar el brillo

1. Pulse la pantalla o presione  mientras esté en el modo de cámara.
2. Pulse .
3. Arrastre  hacia la izquierda para disminuir el brillo o hacia la derecha para aumentarlo.

### Acercamiento/Alejamiento









1. Pulse la pantalla o presione  mientras esté en el modo de cámara.
2. Pulse .
3. Arrastre  hacia la izquierda para alejar o hacia la derecha para acercar.

### Cómo cambiar la configuración

1. Pulse la pantalla o presione  mientras esté en el modo de cámara.
2. Pulse .
3. Pulse **Resolución** y ajuste la resolución de 640x480 a 2048x1536.
4. Pulse **Sonido del obturador** si desea hacer un sonido al tomar una fotografía. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.

5. Pulse **Modo de foco** y pulse **Auto, Infinity** o **Macro**.
6. Pulse **Almacenar ubicación** si desea tomar una fotografía con información geográfica.


### Opciones del menú de la cámara

Icono	Nombre	Descripción
	Obturador	Toma una fotografía
	Función	Añade efectos especiales: Balance de blancos, filtro y ajusta el temporizador
	Disparo	Selecciona modos de disparo: Disparo simple, múltiple, Polaroid, disparo dividido
	Brillo	Ajusta el brillo
	Zoom	Se acerca o aleja del objeto
	Álbum	Visualiza las imágenes grabadas
	Configuración	Cambia la configuración: Resolución, sonido del obturador, modo de foco, almacenar ubicación
	Modo de video	Cambia al modo de videocámara


### Cómo compartir imágenes

1. Pulse la pantalla y pulse  al estar en modo de cámara o pulse **Galería** en Aplicaciones.
2. Mantenga presionada una imagen para compartir. Si desea compartir todas las imágenes, pulse **Seleccionar todo**. También puede seleccionar algunas imágenes.
3. Pulse **Compartir**.
4. Pulse **Online Locker, Twitter, Picasa, Bluetooth, En línea Bloqueador, Facebook, Correo electrónico, Gmail o Mensajería**. Si selecciona más de una imagen, **Picasa, Bluetooth, Mensajería, Correo electrónico** y **Gmail** estarán disponibles.


### Cómo recortar una imagen

1. Pulse la pantalla y pulse  mientras esté en modo de cámara y pulse **Galería** en Aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una imagen para recortarla.
3. Pulse **Menú > Más > Recortar**.
4. Ajuste el tamaño de la imagen y pulse **Guardar**.


### Cómo establecer una imagen como papel tapiz

1. Pulse la pantalla y pulse  mientras esté en modo de cámara y pulse **Galería** en Aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una imagen para establecerla como papel tapiz.
3. Pulse **Menú > Más > Establecer como > Papel tapiz**.
4. Ajuste el tamaño de la imagen y pulse **Guardar**.




## Cómo asignar una imagen a un contacto


1. Pulse la pantalla y pulse  mientras esté en modo de cámara y pulse **Galería** en Aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una imagen para asignarla a un contacto.
3. Pulse **Menú** > **Más** > **Establecer como** > **Icono de contacto**.
4. Seleccione y pulse un contacto para establecer la imagen para su icono.
5. Ajuste el tamaño de la imagen y pulse **Guardar**.


## Cómo eliminar imágenes

1. Pulse  mientras esté en modo de cámara o pulse **Galería** en Aplicaciones.
2. Mantenga presionada una imagen para eliminarla. Si desea eliminar todas las imágenes, pulse **Seleccionar todo**. También puede seleccionar algunas imágenes.
3. Pulse **Eliminar** > **Confirmar eliminación**.

## Cómo grabar videos

1. Pulse **Videocámara** desde el menú de aplicaciones. La pantalla cambia al modo de paisaje de manera predeterminada.
2. Pulse la pantalla y seleccione las opciones si es necesario. Los botones de opciones desaparecen en algunos segundos.
3. Enfoque el objeto y presione . Presione  si desea cancelar la grabación.
4. Pulse  para detener la grabación.

5. Pulse **Compartir**, **Reproducir** o **Eliminar**.
6. Presione la tecla CAMERA o  si desea grabar otro video.

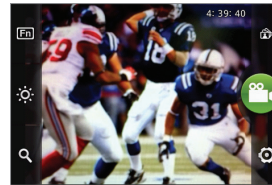



Opciones de selección





Grabación de un video

- ① **Nota** La pantalla se mueve a Aplicaciones si no toca la pantalla o ejecuta una aplicación por dos minutos.

## Cómo grabar videos por un período determinado

1. Pulse la pantalla mientras esté en modo de videocámara.
2. Pulse  y pulse **Duración**.
3. Seleccione y pulse una duración de tiempo y pulse **Listo**.
4. Pulse . El video grabará la duración seleccionada.

## Cómo ajustar el brillo

1. Pulse la pantalla mientras esté en modo de videocámara.
2. Pulse .
3. Arrastre  hacia la izquierda para disminuir el brillo o hacia la derecha para aumentarlo.

## Acercamiento/Alejamiento

1. Pulse la pantalla mientras esté en modo de videocámara.
2. Pulse
3. Arrastre hacia la izquierda para alejar o hacia la derecha para acercar.

## Cómo cambiar la configuración


1. Pulse la pantalla mientras esté en modo de videocámara.
2. Pulse
3. Pulse **Resolución** y ajuste la resolución de 176x144(MMS) a 800x480.
4. Pulse **Sonido del obturador** si desea hacer un sonido al grabar un video. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.

## Opciones del menú de la cámara

Icono	Nombre	Descripción
	Video	Graba un video
	Función	Utiliza funciones: Balance de blancos, filtro, duración
	Brillo	Ajusta el brillo
	Zoom	Se acerca o aleja del objeto
	Álbum	Visualiza los videos grabados
	Configuración	Cambia la configuración: Resolución, sonido del obturador
	Modo de cámara	Cambia al modo de cámara

## Cómo compartir videos

1. Pulse la pantalla y pulse mientras esté en modo videocámara, o pulse **Galería** en Aplicaciones.
2. Pulse el primer video de la pantalla.
3. Mantenga presionado un video para compartirlo. Si desea compartir todos los videos, pulse **Seleccionar todo**. También puede seleccionar algunos videos.
4. Pulse **Compartir**.
5. Pulse **YouTube, Bluetooth, En línea Bloqueador, Correo electrónico, Gmail** o **Mensajería**. Si selecciona más de un video, **YouTube, Bluetooth, Correo electrónico, Gmail** y **Mensajería** estarán disponibles.

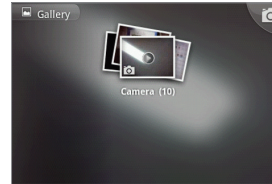

Cómo seleccionar un video



Cómo compartir un video

## Cómo eliminar videos

1. Pulse la pantalla y pulse mientras esté en modo de videocámara o pulse **Galería** en Aplicaciones.
2. Pulse el primer video de la pantalla.
3. Mantenga presionado un video para eliminarlo. Si desea eliminar todos los videos, pulse **Seleccionar todo**. También puede seleccionar algunos videos.
4. Pulse **Eliminar > Confirmar eliminación**.


## Cómo usar la galería


### Cómo ver imágenes

1. Pulse **Galería** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una imagen para verla.
3. Pulse la imagen en la pantalla para acercarla o alejarla. Pulse dos veces la pantalla para acercarla al máximo.
4. Hojee la pantalla hacia la izquierda o la derecha si desea ver otras imágenes.


① **Nota** Las funciones de la galería desaparecen en unos segundos. Pulse la pantalla si desea ver las funciones disponibles.

### Cómo ver videos

1. Pulse **Galería** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione un video para verlo. Un elemento con  es un video.
3. Pulse **Películas** o **Reproductor de video** para ejecutar el video. Puede elegir una aplicación predeterminada para abrir videos.
4. Pulse la pantalla para pausar, adelantar o retroceder el video.

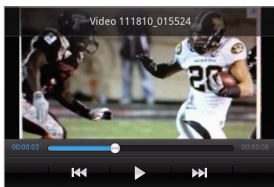



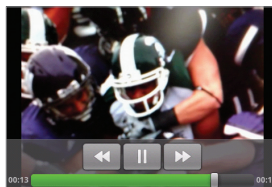

Reproductor de video




Películas

### Iconos del reproductor de video

Icono	Nombre	Descripción
	Reproducir	Reproduce el video
	Pausa	Pausa el video
	Avance rápido	Adelanta el video
	Retroceder	Retrocede el video

### Configuración de reproductor de video

1. Presione  al reproducir un video mediante el **Reproductor de video**.
2. Pulse **Configuración**.
3. Pulse **Siempre en modo de paisaje** si desea ver video en el modo de paisaje en todo momento. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.
4. Pulse **Modo de pantalla completa** si desea ver videos en modo de pantalla completa en todo momento.
5. Pulse **Efecto de sonido**, seleccione y pulse un efecto de los sonidos 3D y el ecualizador, y pulse **Listo**.

### Visualización de imágenes en una presentación de diapositiva


1. Pulse **Galería** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse las imágenes que desee ver en una presentación de diapositiva.
3. Pulse **Presentación de diapositiva**.
4. Pulse la pantalla si desea detener la diapositiva.
5. Pulse la pantalla y pulse **Presentación de diapositiva** si desea reanudar la diapositiva.

## Cómo escuchar música

Disfrute de música en Crossover. Asegúrese de insertar una tarjeta microSD para transferir música al Crossover y escucharla.

### Reproducción de música

1. Pulse **Reproductor de música** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un archivo desde la lista distribuido por orden alfabético. El Crossover ofrece archivos como MP3, AAC, AAC+, eAAC+ y WMA.
3. Pulse **Reproducir todo** para escuchar todos los archivos.

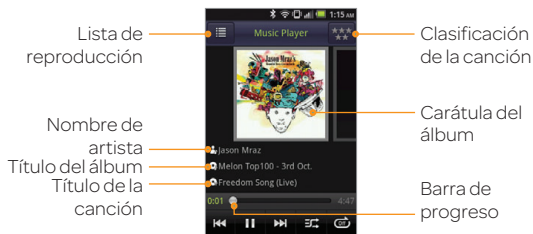

ⓘ **Nota** Mantenga presionado el nombre del artista, el título del álbum o la canción si desea buscar información relacionada en Internet o YouTube.


### Iconos del reproductor de música

Icono	Descripción
	Pausa y reproduce un archivo
	Se mueve al archivo siguiente/anterior Adelanta o retrocede el archivo si lo mantiene presionado
	Desordena los archivos (azul); el desorden está desactivado (blanco)
	No repite el archivo
	Repite todos los archivos
	Repite sólo el archivo actual
	Muestra la lista de archivos que se están reproduciendo
	Clasifica el archivo

### Cómo añadir efectos de sonido

1. Pulse **Reproductor de música** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Efecto de sonido**.
4. Añada efectos de sonido según sus preferencias.
5. Pulse **Listo**.

## Cómo crear una lista de reproducción

1. Pulse **Reproductor de música** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Canciones > Listas de reproducción**.
3. Pulse **Añadir nueva lista de reproducción** o presione  y pulse **Nueva lista de reproducción**.
4. Ingrese el nombre de la lista de reproducción y pulse **Listo**.


## Cómo añadir canciones a una lista de reproducción

1. Pulse **Reproductor de música** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Canciones > Listas de reproducción**.
3. Mantenga presionada la lista de reproducción a la que desee añadir canciones y pulse **Añadir pistas**.
4. Seleccione y marque la casilla de verificación junto a las canciones que desee añadir a la lista de reproducción.
5. Pulse **Agregar**.

## Cómo quitar canciones de una lista de reproducción

1. Pulse **Reproductor de música** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Canciones > Listas de reproducción**.
3. Mantenga presionada una lista de reproducción y pulse **Quitar pistas**.
4. Seleccione y pulse la papelera junto a las canciones que va a quitar. No puede quitar una canción que se está reproduciendo.
5. Pulse **Listo**.

## Configuración del reproductor de música

1. Pulse **Reproductor de música** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Desordenar** si desea desordenar las canciones de la lista de reproducción.
4. Pulse **Repetir** y pulse **Repetir todo**, **Repetir pista individual** o **Repetir apagado**.
5. Pulse **Sacudir gesto** si desea escuchar la pista anterior o la siguiente sólo sacudiendo el Crossover hacia la izquierda o hacia la derecha.

## Cómo ver la información

1. Pulse **Reproductor de música** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado un archivo para ver la información.
3. Pulse **Propiedades**.
4. Deslice hacia arriba o hacia abajo para ver la información.

## Cómo ordenar archivos por tipo

1. Pulse **Reproductor de música** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Canciones** en la parte superior de la pantalla y seleccione la opción de desee ordenar. **Canciones** se configura de manera predeterminada.

### Cómo clasificar un archivo

1. Pulse **Reproductor de música** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un archivo para clasificarlo.
3. Pulse ★★ mientras el archivo se esté reproduciendo y clasifíquelo de una a cinco estrellas.

### Cómo eliminar archivos

1. Pulse **Reproductor de música** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione ☰ y pulse **Eliminar**.
3. Pulse 🗑️ en el archivo para eliminarlo. Al seleccionarlo, el icono se vuelve verde.
4. Pulse **Listo**.

## Cómo disfrutar de YouTube

### Cómo ver videos

1. Pulse **YouTube** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un video para verlo.
3. Pulse dos veces la pantalla para ver el video en pantalla completa.



### Cómo cargar videos

1. Pulse **YouTube** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione ☰ y pulse **Cargar**.
3. Seleccione y pulse un video para cargarlo.
4. Seleccione un título para el video y pulse **Cargar**.

### Cómo verificar el estado de la carga

1. Pulse la parte superior de la pantalla y arrástreala hacia abajo mientras el video se está cargando.
2. Pulse **Carga**. Puede ver el estado de la carga.
3. Presione ☰ y pulse **Pausar cargas** si desea pausar la carga. Presione ☰ y pulse **Reanudar cargas** si desea reanudar la carga.
4. Pulse el video en la parte superior de la pantalla y pulse **Cancelar** si desea cancelar la carga.


### Cómo crear una cuenta en YouTube

1. Pulse **YouTube** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione ☰ y pulse **Mi canal > Añadir cuenta**.
3. Pulse **aquí** en la parte inferior de la pantalla Registro en Youtube.
4. Siga los pasos para crear una cuenta.


### Cómo compartir videos

1. Pulse **YouTube** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un video para compartirlo.
3. Pulse **Más > Compartir** en la parte superior de la pantalla.
4. Pulse **Bluetooth, Correo electrónico, Facebook, Gmail, Mensajería** o **Twitter**.


## Cómo ver videos por categoría

1. Pulse **YouTube** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Buscar**.
3. Seleccione y pulse una categoría.
4. Hojee la pantalla para desplazar, seleccione y pulse un video para verlo


## Cómo ver videos por fecha de carga

1. Pulse **YouTube** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Buscar**.
3. Seleccione y pulse una categoría.
4. Pulse **Esta semana** en la parte superior de la pantalla.
5. Seleccione y pulse un intervalo de tiempo.

## Cómo ver la información de mi cuenta

1. Pulse **YouTube** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y presione **Mi canal**.
3. Pulse su cuenta de Google. Puede pulsar **Añadir cuenta** y añadir una cuenta para YouTube.
4. Pulse cada elemento para su cuenta, como **Cargas**, **Favoritos**, **Listas de reproducción** y **Suscripciones**.

## Configuración de YouTube

1. Pulse **YouTube** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **de alta calidad para celula** si desea ver videos de alta calidad.
4. Pulse **Tamaño de fuente de los subtítulos** y seleccione y pulse el tamaño de fuente si desea ajustar el tamaño de ésta.
5. Pulse **Borrar historial de búsqueda** si desea eliminar el historial de búsqueda desde el cuadro de búsqueda y pulse **OK**.
6. Pulse **Filtro de búsqueda segura** si desea bloquear los videos que contienen contenido restringido y seleccione y pulse la opción de filtro.

# 4

## Información personal

- Cómo administrar contactos
- Cómo usar el calendario
- Cómo crear un memo
- Cómo usar el memo de voz

PANTECH  
CROSS)OVER™



# Información personal


Este capítulo explica cómo administrar contactos y comunicarse mediante memos.



## Cómo administrar contactos

### Visualización de información de contactos

1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un contacto para obtener más información.

### Cómo crear contactos

1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Nuevo contacto**.
3. Ingrese la información relacionada y pulse **Guardar**.

① **Nota** Puede crear un contacto ingresando primero el número de teléfono. Pulse  e ingrese un número de teléfono, presione  y pulse **Añadir a contactos > Crear nuevo contacto**.


### Cómo editar contactos

1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado un contacto para editarlo y pulse **Editar**.
3. Edite la información y pulse **Guardar**.


### Cómo eliminar contactos

1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado un contacto para eliminarlo y pulse **Eliminar**.
3. Pulse **Sí**.


## Cómo importar/exportar información de contactos

1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Más > Importar/Exportar**.
3. Pulse **Importar desde tarjeta SD, Exportar a tarjeta SD o Compartir contactos visibles**.
  - Pulse **Libreta de direcciones AT&T, SIM** o su cuenta si pulsa **Importar desde tarjeta SD**.
  - Pulse **OK** si desea exportar su lista de contactos a la tarjeta SD, si pulsó **Exportar a tarjeta SD**.
  - Pulse **Bluetooth, Correo electrónico, Gmail o Mensajería** si pulsó **Compartir contactos visibles**. Siga los pasos siguientes para compartir contactos.
4. Pulse **OK**.


## Cómo buscar información de contactos

1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse  y pulse **Buscar**.
3. Ingrese el nombre de contacto. El resultado de la búsqueda aparece de manera instantánea.

## Configuración de la libreta de direcciones

1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Libreta de direcciones AT&T > OK**. Sus contactos están respaldados en su Libreta de direcciones AT&T y se guardan en forma automática los cambios que realice.

### Cómo configurar las opciones de pantalla

1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Mostrar opciones**.
3. Pulse **Sólo contactos con teléfonos** si desea ver contactos sólo con números de teléfono.
4. Pulse **Ordenar lista por** y pulse **Nombre** o **Apellido**.
5. Pulse **Libreta de direcciones AT&T** y pulse **ICE** o **Todos los demás contactos** para mostrar.
6. Pulse su cuenta de Google, seleccione y pulse la categoría para el grupo de sistema.
7. Pulse **Listo** cuando haya finalizado.


### Cómo compartir detalles de contacto

1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado un contacto para compartirlo y pulse **Compartir**.
3. Pulse **Bluetooth**, **Correo electrónico**, **Gmail** o **Mensajería**.

### Cómo configurar las opciones de contacto

1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
  2. Mantenga presionado un contacto y pulse **Opciones**.
- ① **Nota** Para un contacto SIM, **Opciones** no está disponible.
3. Pulse **Tono de timbre**, seleccione y pulse un tono de timbre para el contacto y pulse **OK**.
  4. Pulse **Llamadas entrantes** si desea enviar llamadas entrantes directamente desde el contacto al correo de voz.

### Cómo administrar y sincronizar cuentas

1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Más > Cuentas**.
3. Pulse **Datos de fondo** para permitir que las aplicaciones recuperen datos en cualquier momento.
4. Pulse **Sincronización automática** si desea sincronizar los datos de manera automática.
5. Pulse **Añadir cuenta** si desea añadir una cuenta y siga los siguientes pasos para crear cuentas.


### Cómo añadir a contactos favoritos


1. Pulse **Contactos** desde el menú de aplicaciones.
  2. Mantenga presionado un contacto para añadirlo a favoritos y pulse **Añadir a favoritos**. Una estrella naranja aparece junto al contacto.
- ① **Nota** Para un contacto SIM, **Agregar a favoritos** no está disponible.
3. Pulse **Favoritos** en la parte superior de la pantalla si desea ver los contactos favoritos añadidos.


### Cómo usar el calendario

Administre su programación con el calendario. Asegúrese de tener una cuenta de Google. Para obtener detalles sobre la cuenta de Google, consulte la página 16.


## Cómo crear un evento

1. Pulse **Calendario** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse un día en el calendario.
3. Mantenga presionada hora a la que desee añadirle un evento y pulse **Nuevo evento**.
4. Ingrese la información necesario. Presione  y pulse **Mostrar opciones adicionales** si necesita más opciones.
5. Pulse **Listo**.

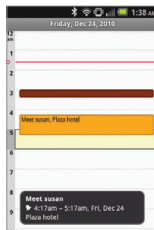

ⓘ **Nota** También puede crear un evento presionando  y pulsando **Más > Nuevo evento**.

## Cómo visualizar el calendario

1. Pulse **Calendario** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse un día del que desee ver los eventos. Un punto azul indica un evento para un día.
3. Pulse  y pulse **Semana** o **Mes** si desea ver eventos semanales o mensuales.
4. Pulse **Hoy** si desea ver los eventos de hoy.
5. Pulse **Agenda** si desea ver eventos en el modo de texto.







Vista mensual




Agenda

## Iconos del calendario


Icono	Descripción
	Hoy
	Día con eventos
	Día destacado
	Día destacado con eventos

## Cómo configurar recordatorios

1. Pulse **Calendario** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Más > Configuración**.
3. Pulse **Establecer alertas y notificaciones** y seleccione y pulse una opción si desea cambiar el método de modificación.
4. Pulse **Seleccionar tono de timbre** si desea establecer un tono de timbre específico para recordatorios del calendario y seleccione y pulse uno.

### Cómo editar eventos

1. Pulse **Calendario** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse el día cuyos eventos desee editar.
3. Presione el evento que desea editar.
4. Presione **☰** y pulse **Editar evento**.
5. Edite los detalles y pulse **Listo**.

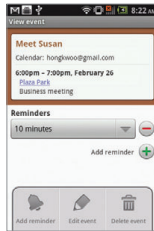

Cómo editar un evento

### Cómo crear un memo


Crear un memo con su dedo, teclado o con su voz. Asegúrese de insertar una tarjeta microSD para usar el memo.

#### Cómo crear un memo de texto

1. Pulse **Memo a mano** desde el menú de aplicaciones.
2. Ingrese un memo. Si hay memos guardados, pulse **Crear nuevo > Texto memo**.
3. Pulse **Guardar**.

### Cómo escribir un memo a mano

1. Pulse **Memo a mano** desde el menú de aplicaciones.
2. Dibuje un memo con su dedo. Si hay memos guardados **Crear nuevo > Cómo dibujar un memo a mano**.
3. Pulse **☰** para seleccionar efectos.
4. Ajuste el grosor del lápiz y la goma.
5. Pulse **Guardar**.

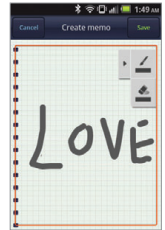

Cómo añadir efectos

- ① **Nota** La pantalla para ingresar un memo de texto aparece primero si no hay memos guardados. Presione **☰** y pulse **Cómo dibujar un memo a mano** si desea cambiar el tipo de memo.

#### Cómo editar un memo

1. Pulse **Memo a mano** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado un memo para editarlo y pulse **Editar**.
3. Edite el memo y pulse **Guardar**.

#### Cómo compartir un memo

1. Pulse **Memo a mano** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado un memo para compartirlo y pulse **Compartir**.
3. Pulse **Bluetooth, Correo electrónico, Facebook, Gmail, Mensajería, Online Locker, Picasa** o **Twitter**. Los canales pueden variar según el tipo de memo.





## Cómo eliminar un memo


1. Pulse **Memo a mano** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado un memo para eliminarlo y pulse **Eliminar**.
3. Pulse **Sí**.

## Cómo usar el memo de voz


Grabe un memo con Crossover.

### Cómo grabar un memo de voz

1. Pulse **Memo de voz** desde el menú de aplicaciones.
  2. Pulse  para comenzar a grabar su voz.
  3. Pulse  para dejar de grabar su voz.
- ① **Nota** Luego de haber grabado un memo de voz, aparecerá la pantalla de reproducción. Pulse  para reproducir el memo de voz grabado. Presione  si desea grabar un nuevo memo de voz.

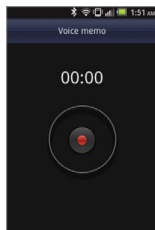

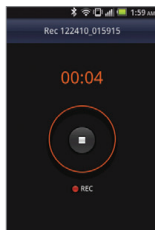

Listo para grabar




Inicia la grabación


## Cómo escuchar voces grabadas

1. Pulse **Memo de voz** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Abrir**.
3. Seleccione y pulse un memo para escucharlo.
4. Pulse .


## Cómo compartir un memo de voz

1. Pulse **Memo de voz** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Abrir**.
3. Mantenga presionado un memo para compartirlo y pulse **Compartir**.
4. Pulse **Bluetooth**, **Correo electrónico**, **Gmail** o **Mensajería**.

## Cómo configurar un memo como tono de timbre

1. Pulse **Memo de voz** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Abrir**.
3. Mantenga presionado un memo para usarlo como tono de timbre y pulse **Establecer como tono de timbre**.

## Cómo eliminar un memo de voz

1. Pulse **Memo de voz** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Abrir**.
3. Mantenga presionado un memo para eliminarlo y pulse **Eliminar > Sí**.

# 5

## Documentos

Visualización de documentos



PANTECH  
CROSS)OVER










# Documentos

## Visualización de documentos




Lea Microsoft Office documentos que se almacenan en diversos formatos en Crossover.


## Lectura de documentos

1. Pulse **Visor de documentos** en el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una carpeta donde ha almacenado documentos.
3. Seleccione y pulse un documento que desee leer.
4. Pulse cualquier lugar de la pantalla mientras un documento está abierto.
5. Pulse  y pulse  para acercar el documento presione  para alejar en modo horizontal. Arrastre  hacia abajo o hacia arriba para acercar o alejar en modo vertical. También puede acercar el documento al separar los dedos, y alejar al juntar los dedos.
6. Pulse  si desea ajustar el documento al ancho.
7. Pulse  si desea ajustar el documento a la altura.

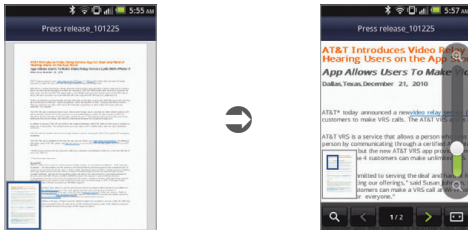



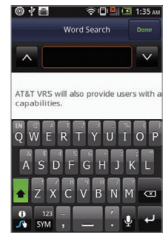

## Búsqueda de palabras en un documento

1. Pulse **Visor de documentos** en el menú de aplicaciones.
2. Abra un documento.
3. Presione  y pulse **Búsqueda de palabras**.
4. Ingrese una palabra para buscar y pulse  en el teclado virtual.
5. Pulse  para ver la palabra que ha buscado en la siguiente oración o página.
6. Pulse **Listo** si desea detener la búsqueda de la palabra.



## Movimiento a una página en un documento

1. Pulse **Visor de documentos** en el menú de aplicaciones.
2. Abra un documento.
3. Pulse  para mover a la página anterior. Pulse  para mover a la página siguiente.
4. Presione  y pulse **Ir a página**.
5. Ingrese la página a la que desea ir y pulse .



### Uso compartido de documentos

1. Pulse **Visor de documentos** en el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una carpeta donde ha almacenado documentos.
3. Mantenga presionado un documento que desee compartir y pulse **Compartir**.
4. Pulse **Bluetooth, Correo electrónico, Facebook, Gmail, Mensajería o Twitter**. Los canales pueden variar según el tipo de memo.

### Eliminación de documentos

1. Pulse **Visor de documentos** en el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una carpeta donde ha almacenado documentos.
3. Mantenga presionado un documento que desee eliminar y pulse **Eliminar > Sí**.

### Cambio de nombre de documentos

1. Pulse **Visor de documentos** en el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una carpeta donde ha almacenado documentos.
3. Mantenga presionado un documento al que desee cambiar el nombre y pulse **Cambiar nombre**.
4. Ingrese el nuevo nombre y pulse **Guardar**.

# 6

## Web

Acceso a Internet  
Compra en Android Market  
Uso de Google Maps  
Uso de Lugares  
Uso de Latitude  
Búsqueda con Google  
Noticias y tiempo

PANTECH  
CROSS)OVER™





# Web

Este capítulo introduce aplicaciones útiles que puede usar a través de Internet. Asegúrese de conectar Crossover a una red 3G o Wi-Fi.


## Acceso a Internet

### Búsqueda de información en Internet

1. Pulse **Web** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse el cuadro de búsqueda y escriba la palabra clave mediante el teclado virtual.
3. Pulse **Ir** o pulse  en el teclado virtual.
4. Separe los dedos en la pantalla si desea acercar la página Web. No hará acercamiento en algunas páginas Web al máximo si están optimizadas para dispositivos móviles.
5. Presione  y pulse **Atrás** o **Adelante** si desea visitar a página Web anterior nuevamente.




### Cambio de página de inicio



1. Pulse **Web** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Más**.
3. Pulse **Configuración** > **Configurar página de inicio**.
4. Ingrese una nueva URL si desea cambiar la página de inicio y pulse **OK**.

5. Pulse **Usar página actual** si desea usar la página actual como la página de inicio.



### Uso de búsqueda por voz

1. Pulse **Web** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse el cuadro de búsqueda y presione  en el teclado virtual.
3. Diga una palabra lo más claro que pueda.
4. Seleccione y pulse la página Web en el resultado de búsqueda.


### Actualización de una página

1. Pulse  para actualizar la página.
2. Pulse  para detener la actualización de la página.

### Visita a una página nueva

1. Pulse **Web** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse la barra de dirección e ingrese una nueva URL.
3. Pulse  junto a la barra de dirección o presione  en el teclado virtual.

### Apertura de una nueva ventana

1. Pulse **Web** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Nueva ventana**. Aparece otra ventana.


## Administración de ventanas múltiples

1. Pulse **Web** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **≡** y pulse **Windows**.
3. Seleccione y pulse una ventana en la parte inferior de la pantalla que desea ver.
4. Pulse la pantalla. Puede ver la ventana en vista de pantalla completa.




## Adición de favoritos

1. Pulse **Web** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **≡** y pulse **Favoritos** mientras visita una página Web.
3. Presione **+Agregar** en la parte superior de la pantalla.
4. Ingrese el nombre y ubicación del sitio Web y pulse **OK**.

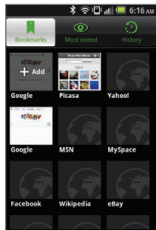

Favoritos

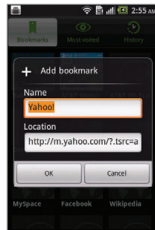

Adición de un favorito

## Visualización del historial del navegador

1. Pulse **Web** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **≡** y pulse **Favoritos**.
3. Pulse **Más visitadas** si desea ver las páginas Web que más visita. Pulse el icono de estrella junto al sitio Web si desea agregarlo a favoritos.
4. Pulse **Historial** si desea ver la actividad de navegación pasada. Presione **≡** y pulse **Borrar historial** si desea eliminar el historial de navegación.

## Uso de los atajos

1. Pulse **Web** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **≡** y pulse **Más**. Puede ver atajos para diversas funciones.

## Configuración de opciones de pantalla

1. Pulse **Web** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **≡** y pulse **Más > Configuración**.
3. Pulse **Tamaño de texto**, seleccione y pulse el tamaño de texto preferido.
4. Pulse **Zoom predeterminado**, seleccione y pulse el zoom preferido.
5. Pulse **Bloquear ventanas emergentes** si desea evitar la aparición de ventanas emergentes. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.

## Configuración de opciones de privacidad

1. Pulse **Web** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **☰** y pulse **Más**.
3. Pulse **Configuración**.
4. Presione **Borrar todos los datos de cookies** > **OK** si desea eliminar todos los datos de cookies.
5. Pulse **Borrar datos de formulario** > **OK** si desea eliminar todos los datos de formulario.



## Compra en Android Market

Descargue aplicaciones útiles de Android Market y úselas para sus fines.

### Descarga de aplicaciones

1. Pulse **Market** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Siguiente** y siga los pasos necesarios para agregar una cuenta de Google si no tiene una.
3. Pulse **Aceptar** en Términos de servicio de Android Market si accede a Android Market por primera vez.
4. Pulse **Aplicaciones** en el centro de la pantalla si desea instalar aplicaciones útiles.
5. Seleccione y pulse una categoría.
6. Pulse **Mejores pagadas**, **Mejores gratuitas** o **De moda**.
7. Seleccione y pulse una aplicación.

8. Pulse **Instalar** > **OK** para aplicaciones gratuitas. Pulse **Comprar** > **OK** y siga los pasos necesarios para aplicaciones pagadas.

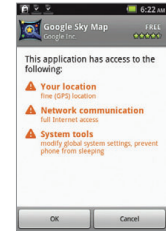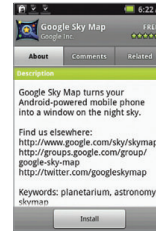

Información de aplicaciones    Instalación de una aplicación


### Búsqueda de aplicaciones

1. Pulse **Market** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **🔍** e ingrese el nombre o palabra clave de la aplicación que desea instalar y presione **↵** o **🔍**.
3. Seleccione y pulse la aplicación e instálala.

### Ejecución de aplicaciones descargadas

1. Pulse en la parte superior de la pantalla de bienvenida, arrastre las notificaciones hacia abajo.
2. Pulse la aplicación que ha descargado de Android Market. **📄** indica que una aplicación se ha descargado completamente. También puede ejecutar la aplicación en la pantalla Aplicaciones.

## Eliminación de aplicaciones de Android Market

1. Pulse **Market** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Mis aplicaciones**.
3. Seleccione y pulse la aplicación que desea eliminar.
4. Pulse **Desinstalar** > **OK**.





## Eliminación de aplicaciones de Configuración

1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
3. Seleccione y pulse una aplicación que desea eliminar.
4. Pulse **Desinstalar** > **OK**.
5. Pulse **OK**.



## Uso de Google Maps

Google Maps ofrece información útil según su región. Asegúrese de conectar Crossover a una red Wi-Fi o 3G. Si activa la función GPS, puede obtener información más precisa.



### Búsqueda de lugares

1. Pulse **Mapas**. Puede ver su ubicación actual en el mapa.
- ① **Nota** Asegúrese de conectarse a redes inalámbricas o satélites GPS al pulsar **Configuración** > **Ubicación y seguridad** y pulsar **Usar redes inalámbricas** o **Usar satélites GPS**.
2. Pulse el cuadro de búsqueda y escriba la palabra clave mediante el teclado virtual y pulse  o .
3. Pulse  si desea ver la lista de resultados.  aparece cuando hay muchos resultados que coinciden con su búsqueda.

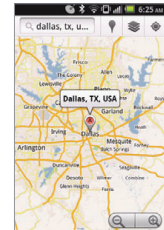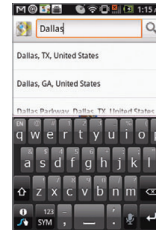
4. Seleccione y pulse la ubicación que desea ver y verifique la información relacionada.





### Acercamiento y alejamiento del mapa

1. Pulse  para acercar el mapa.
  2. Pulse  para alejar el mapa.
- ① **Nota** Puede pulsar dos veces la pantalla para acercar el mapa.

### Búsqueda de direcciones

1. Pulse **Mapas** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Direcciones**.
3. Ingrese el nombre del lugar que desea visitar.
4. Decida si desea ir al punto final en automóvil, transporte público o a pie.
5. Pulse **Ir**.

### Búsqueda de ubicación actual en el mapa

1. Pulse **Mapas** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse . Su ubicación se indica como .

## Uso de Lugares

### Búsqueda de lugares

1. Pulse **Lugares** desde el menú de aplicaciones.
  2. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda, o pulse **Restaurantes, Cafeterías, Bares, Hoteles, Atracciones, Cajeros automáticos, Estaciones de gasolina** o **Explorar cerca**.
  3. Seleccione y pulse un lugar en los resultados de búsqueda.
- ① **Nota** Si desea ordenar el resultado por distancia o clasificación de clientes, pulse **Distancia** o **Clasificación** en los resultados de búsqueda.

### Visualización de lugares a simple vista

1. Pulse **Lugares** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una categoría.
3. Presione **☰** en los resultados de búsqueda y pulse **Ver mapa**. Puede ver lugares relacionados en el mapa.

### Adición de una categoría para lugares

1. Pulse **Lugares** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Agregar** en la parte inferior de la pantalla e ingrese una categoría que desee agregar. La categoría aparece en la pantalla.

### Adición de lugares con estrella

1. Pulse **Lugares** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una categoría.
3. Seleccione y pulse un lugar que desee ver.

4. Pulse el icono de estrella para cada lugar. Cuando está seleccionado, el icono se vuelve amarillo.


① **Nota** Puede ver lugares con estrella al presionar **☰** y pulsar **Lugares con estrella** en la primera pantalla de Lugares.

## Uso de Latitude

Comparta su ubicación con sus amigos o verifique la de ellos. Asegúrese de contar con una cuenta de Google para usar Latitude.

### Cómo unirse a Latitude

1. Pulse **Latitude** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **OK** para conocer el consejo sobre el mapa actualizado.
3. Pulse **Permitir y compartir** si permite que su ubicación sea informada a sus amigos. La pantalla Latitude aparece brevemente donde se muestra su información personal.
4. Presione **↻** si desea ver su ubicación en el mapa.

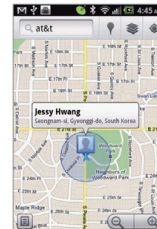

### Adición de amigos desde contactos

1. Pulse **Latitude** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **☰** y pulse **Agregar amigos**.
3. Pulse **Seleccionar de contactos**.

4. Seleccione y pulse el contacto que desea agregar como amigo y pulse **Agregar amigos**.

① **Nota** Todos los contactos se muestran de firma predeterminada. Si desea clasificar contactos, pulse **Todos los contactos** en la parte superior de la pantalla, seleccione y pulse una categoría de contactos.


5. Pulse **Sí** si desea enviar solicitudes para compartir.

## Adición de amigos desde direcciones de correo electrónico

1. Pulse **Latitude** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **☰** y pulse **Agregar amigos**.
3. Pulse **Agregar por dirección de correo electrónico**.
4. Ingrese la dirección de correo electrónico de su amigo y pulse **Agregar amigos**.
5. Pulse **Sí** si desea enviar solicitudes para compartir.

## Aceptación de invitaciones de amigos

1. Pulse **Latitude** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **1 solicitud de compartir nueva** en la parte superior de la pantalla.
3. Pulse **Aceptar y compartir mutuamente**. Puede ver la ubicación de su amigo pronto a continuación.

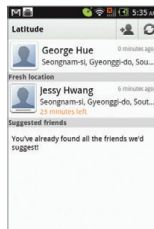


## Administración de amigos



1. Pulse **Latitude** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse uno de los amigos de la pantalla.
3. Pulse **Actualización en tiempo real**, y seleccione y presione el intervalo de tiempo para la actualización de ubicaciones.
4. Pulse **Opciones de uso compartido**, y seleccione y presione una opción.
5. Pulse **Eliminar este amigo** y presione **OK** si desea eliminar el amigo de Latitude.

## Verificación de configuración personal

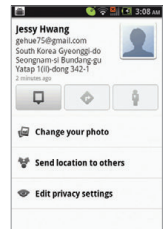1. Pulse **Latitude** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse su nombre en la parte superior de la pantalla. Puede ver su nombre, cuenta de Gmail y ubicación actual.
3. Pulse **Cambiar fotografía**, pulse **Tomar una foto** o **Escoger de galería**, y cambie su foto.







## Ajuste de configuración de privacidad

1. Pulse **Latitude** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Privacidad**.
3. Pulse **Detectar su ubicación, Configurar su ubicación** u **No detectar su ubicación** para informes de ubicación. Detectar su ubicación está seleccionado de manera predeterminada.
4. Pulse **Permitir historial de ubicaciones** si desea almacenar sus ubicaciones en el pasado y visualizarlas en el sitio Web de Latitude.
5. Pulse **Cerrar sesión de Latitude** si no desea usar Latitude. Si desea unirse a Latitude nuevamente, presione  y pulse **Unirse a Latitude**.


① **Nota** Para obtener más información sobre el mapa, consulte *Uso de Google Maps* en página 61.

## Búsqueda con Google

### Búsqueda de información con Google


1. Pulse **Búsqueda con Google**, o presione  en modo inactivo.
2. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda y pulse  o . También puede pulsar  y decirlo al teléfono.

### Configuración de opciones de búsqueda


1. Pulse **Búsqueda con Google** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración de búsqueda**.

3. Pulse **Búsqueda con Google**.
4. Pulse **Mostrar sugerencias de Web** si desea ver sugerencias de Google mientras realiza una búsqueda con Google. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.
5. Pulse **Usar mi ubicación** si desea permitir el uso de su ubicación para resultados de búsqueda con Google.

### Selección de elementos que se pueden buscar

1. Pulse **Búsqueda con Google** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración de búsqueda**.
3. Pulse **Elementos buscables**.
4. Seleccione y pulse los elementos que desea incluir para el resultado de búsqueda.

### Administración de historial de búsqueda

1. Pulse **Búsqueda con Google** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración de historial de búsqueda**.
3. Pulse **Config. de busq. de Google > Admin. el historial de busq.**
4. Ingrese la dirección de correo electrónico y contraseña para su cuenta de Google.
5. Seleccione y pulse el historial de búsquedas en la lista y pulse **Quitar** si desea eliminar el historial de búsquedas.

## Noticias y tiempo

Noticias y tiempo ofrece noticias en diversos campos e información de tiempo en su región.

### Visualización de la información de tiempo

1. Pulse **Noticias y tiempo** desde el menú de aplicaciones. La información sobre su región actual para el momento se proporciona de forma predeterminada.
2. Pulse sobre la información de tiempo al centro de la pantalla si desea verificar el pronóstico del tiempo durante el día.
3. Pulse el carro y arrastre la barra vertical en la pantalla a la izquierda o derecha si desea ver información del tiempo para una hora determinada del día.



Pronóstico del tiempo semanal



Pronóstico del tiempo diario

### Selección de configuración de tiempo

1. Pulse **Noticias y tiempo** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **☰** y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Configuración de tiempo**.
4. Pulse **Usar mi ubicación** si desea ver información de su región automáticamente.
5. Pulse **Usar métrica** si desea cambiar la unidad para información de tiempo.


### Cambio de ubicación

1. Pulse **Noticias y tiempo** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **☰** y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Configuración de tiempo**.
4. Deseleccione **Usar mi ubicación**.
5. Pulse **Configurar ubicación** e ingrese el nombre o código postal de una ciudad que desee.


### Lectura de artículos de noticias

1. Pulse **Noticias y tiempo** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Historias principales** en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione y pulse un artículo si desea ver la historia completa.
4. Hojee la pantalla hacia la izquierda o la derecha si desea ver artículos por categoría.


## Personalización de temas de noticias

1. Pulse **Noticias y tiempo** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Configuración de noticias > Seleccionar temas de noticias**.
4. Seleccione y pulse el tema que desea ver. Púlselo nuevamente si desea eliminar el tema.

## Adición de temas de noticias

1. Pulse **Noticias y tiempo** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Configuración de noticias > Seleccionar temas de noticias**.
4. Pulse **Personalizar tema**, ingrese el título y pulse **OK**. Puede ver artículos relacionados con el título.

## Configuración de opciones de actualización

1. Pulse **Noticias y tiempo** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Configuración de actualización**.
4. Pulse **Autoactualizar** si desea actualizar tiempo y noticias de manera automática. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.
5. Pulse **Actualizar intervalo**, seleccione y pulse un intervalo para actualización.

# 7

## Conectividad

Uso de una red Wi-Fi  
Conexión a una red 3G  
Uso de Bluetooth  
Uso de Crossover como módem

PANTECH  
CROSS)OVER™




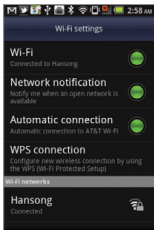
# Conectividad

Este capítulo introduce consejos útiles sobre cómo conectarse a la red disponible que permite la ejecución de aplicaciones de Crossover.

## Uso de una red Wi-Fi

### Conexión a una red Wi-Fi



1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Dispositivos inalámbricos y redes > Configuración Wi-Fi**.
3. Pulse **Wi-Fi** para activar la tecnología.
4. Seleccione y pulse una red. Debe ingresar la contraseña si la red es segura.  indica una red Wi-Fi segura.
5. Pulse **Conectar**. Luego de recordar la red, Crossover se conectará automáticamente a ella cuando esté dentro del rango.




Activación de Wi-Fi



Conexión a una red Wi-Fi

ⓘ **Nota** El icono junto cada red indica la intensidad de la señal. Por ejemplo,  indica que la señal es débil  indica que la señal es intensa.



### Sobre las notificaciones de red

Se le informa de forma predeterminada cuando una red Wi-Fi está disponible alrededor suyo. El mensaje  en la barra de estado indica que una red está disponible. Pulse **Notificaciones de red** en la configuración Wi-Fi si no desea recibir información de la disponibilidad de la red.

### Configuración de redes Wi-Fi

1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Dispositivos inalámbricos y redes > Configuración Wi-Fi**.
3. Pulse **Wi-Fi** para activar la tecnología.
4. Pulse **Conexión automática** si desea que el Crossover se conecte a la red Wi-Fi de AT&T de manera automática.
5. Pulse **Conexión WPS** y luego **Conexión por botón** o **Conexión por PIN** si desea establecer una nueva conexión inalámbrica usando la Configuración protegida de Wi-Fi (WPS, por sus siglas en inglés). Debe presionar el botón WPS o ingresar el PIN en su punto de acceso Wi-Fi en un máximo de dos minutos.

### Uso de Easy Settings

1. Pulse la parte superior de la pantalla de bienvenida y arrástrela hacia abajo o presione  en modo inactivo y pulse **Notificaciones**.
2. Pulse  en Easy Settings. El icono se vuelve rojo cuando la función está activada.

## Búsqueda de redes Wi-Fi

1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Dispositivos inalámbricos y redes > Configuración Wi-Fi**.
3. Pulse **Wi-Fi** para activar la tecnología. Crossover busca redes automáticamente cada seis segundos. Las redes encontradas recientemente aparecen en la parte inferior de la lista.

## Adición de una red Wi-Fi

1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Dispositivos inalámbricos y redes > Configuración Wi-Fi**.
3. Pulse **Wi-Fi** para activar la tecnología.
4. Pulse **Agregar una red Wi-Fi**.
5. Ingrese el SSID de red y seleccione el tipo de seguridad entre **Abierta**, **WEP**, **WPA/WPA2 PSK** y **802.1x EAP**. Aparte de **Abierta**, debe ingresar una contraseña para la red.
6. Pulse **Guardar**.

## Desconexión de una red Wi-Fi

1. Pulse la red que está conectada a Crossover.
2. Pulse **Olvidar** para desconectarse de la red.

① **Nota** También puede desconectarse de la red Wi-Fi al mantener presionada la red y pulsar **Olvidar red**.

## Conexión a una red 3G

Use 3G (o EDGE si está disponible) para conectar Crossover a Internet e intercambiar mensajes multimedia. Necesitará un plan de datos para acceder a una red 3G.

La configuración 3G ya está preconfigurada en Crossover, y está lista para usar servicios 3G. No cambie la configuración: esto puede causar la detención del funcionamiento de los servicios.

① **Nota** El uso de 3G carga Internet de datos más rápido en algunos casos, pero puede disminuir el rendimiento de la batería. Si realiza muchas llamadas telefónicas, es posible que desee desactivar la función 3G para prolongar el rendimiento de la batería.

## Uso de Bluetooth

La tecnología Bluetooth permite conexiones inalámbricas entre dispositivos electrónicos. Al usar esta tecnología, pueden enviar imágenes, texto y tarjetas de negocio.


Con la tecnología Bluetooth, Crossover proporciona:

- Conexión a dispositivos manos libres.
- Conexión a dispositivos electrónicos.


## Apareamiento con dispositivos

1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Dispositivos inalámbricos y redes > Configuración Bluetooth**.
3. Pulse **Bluetooth** para activar la tecnología.
4. Pulse **Buscar dispositivos**.
5. Seleccione y pulse un dispositivo de la lista.

6. Pulse **Aparear** para conectar y aparear con el dispositivo.

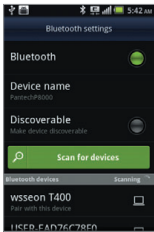

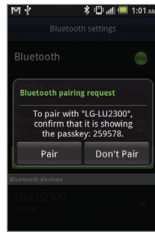

Búsqueda de dispositivos



Solicitud de apareamiento

### Uso de Easy Settings

1. Pulse la parte superior de la pantalla de bienvenida y arrástrela hacia abajo o presione  en modo inactivo y pulse **Notificaciones**.
2. Pulse  en Easy Settings. El icono se vuelve rojo cuando la función está activada.

### Configuración Bluetooth

1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Dispositivos inalámbricos y redes > Configuración Bluetooth**.
3. Pulse **Bluetooth** para activar la tecnología.
4. Pulse **Detectable** si desea permitir que otras personas aparezcan sus dispositivos con Crossover. El estado dura 120 segundos.

### Compartimiento de una imagen mediante Bluetooth

1. Pulse **Galería** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una imagen que desee compartir.
3. Pulse **Menú > Compartir > Bluetooth**.
4. Seleccione y pulse un dispositivo entre los que están apareados con Crossover. La otra parte recibirá un mensaje para aceptar el archivo.

### Cambio de nombre del dispositivo

1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Dispositivos inalámbricos y redes > Configuración Bluetooth**.
3. Pulse **Bluetooth** para activar la tecnología.
4. Pulse **Nombre de dispositivo** e ingrese un nombre nuevo.
5. Pulse **OK**.

### Uso de Crossover como módem

Crossover proporciona a otros dispositivos una conexión a Internet al convertirse en un punto caliente de Wi-Fi.

### Activación de tethering USB

1. Conecte Crossover con un dispositivo electrónico mediante el cable USB.
2. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
3. Pulse **Dispositivos inalámbricos y redes > Punto caliente tethering y portátil**.

4. Pulse **Tethering USB** para activar la tecnología. El dispositivo electrónico que está conectado a Crossover ahora puede acceder a Internet.


① **Nota** No puede usar algunas aplicaciones que requieren conexión a Internet mientras usa tecnología tethering.

## Convertirse en punto caliente Wi-Fi portátil


1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Dispositivos inalámbricos y redes > Punto caliente tethering y portátil**.
3. Pulse **Punto caliente Wi-Fi portátil**. Crossover puede ofrecer la conexión a Internet a otros dispositivos alrededor suyo.

## Opciones de configuración para punto caliente Wi-Fi portátil

1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Dispositivos inalámbricos y redes > Punto caliente tethering y portátil > Punto caliente Wi-Fi portátil > Configuración de punto caliente Wi-Fi portátil**.
3. Pulse **Configurar punto caliente Wi-Fi portátil**.
4. Ingrese un nombre para SSID de red. Pulse **Ocultar SSID** si desea ocultar el SSID.
5. Pulse **WPA2 PSK** para Seguridad e ingrese los elementos relacionados si desea permitir que dispositivos limitados accedan a Internet mediante Crossover, y presione **Guardar**.

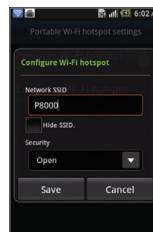

Punto caliente Wi-Fi para Abierta

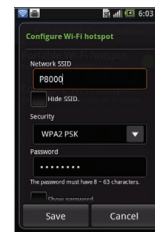

Punto caliente Wi-Fi para WPA2 PSK

- ① **Nota** Observe que el tipo de seguridad para el punto caliente de Wi-Fi es WPA2 PSK y la contraseña es "12345678" de manera predeterminada.

# 8

## Almacenamiento

Administración de tarjeta de memoria

Conexión a PC

Uso de Crossover como almacenamiento masivo

Transferencia de archivos mediante

Transferencia de medios

PANTECH  
CROSS)OVER™



# Almacenamiento

La tarjeta microSD ofrece funciones útiles, incluido almacenamiento masivo y transferencia de archivos de medios.

## Administración de tarjeta de memoria

Debe administrar la tarjeta microSD cuidadosamente. Si no sigue los pasos descritos a continuación para administrar la tarjeta de memoria, es posible que ocurran daños graves a la tarjeta.

### Visualización de memoria disponible

1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Tarjeta SD y almacenamiento en teléfono**.
3. Hojee la pantalla y verifique el estado de la tarjeta SD y almacenamiento interno del teléfono.

### Desmontaje de tarjeta SD

1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
  2. Pulse **Tarjeta SD y almacenamiento en teléfono > Desmontaje de tarjeta SD > OK**.
  3. Mantenga presionada la tecla LOCK/PWR.
  4. Pulse **Apagar > OK**.
  5. Abra la tapa de la batería.
  6. Extraiga la batería.
  7. Extraiga a tarjeta SD.
- ⓘ **Nota** Si desea montar la tarjeta SD, pulse **Configuración > Tarjeta SD y almacenamiento en teléfono > Montaje de tarjeta SD**.

### Formateado de la tarjeta microSD

1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Tarjeta SD y almacenamiento en teléfono > Desmontaje de tarjeta SD > OK**.
3. Pulse **Formatear tarjeta SD > Formatear tarjeta SD > Borrar todo**.

## Conexión a PC

Sincronice archivos e intercambie datos con una computadora mediante el cable de datos de PC. Tenga en cuenta que no puede transferir archivos de medios si activa el modo de depuración USB (**Configuración > Aplicaciones > Desarrollo > Depuración USB**).

### Selección de modo USB


1. Pulse **Configuración** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Tarjeta SD y almacenamiento en teléfono > Modo USB**. Si ha activado la función de depuración USB, pulse **OK** para desactivarla.
3. Seleccione y pulse un modo USB.
  - Pulse **Transferencia de medios > OK** si desea transferir archivos de medios entre Crossover y su PC cuando están conectados.




## Almacenamiento

- Pulse **Almacenamiento masivo** > **OK** si desea guardar archivos masivos en Crossover.
  - Pulse **Preguntar al conectar** > **OK** si desea seleccionar el modo USB cuando Crossover está conectado.
4. Conecte el cable USB a Crossover.
  5. Conecte el otro extremo del cable a la computadora.

### Activación/Desactivación de modo USB en Easy Settings

1. Conecte el Crossover a su computadora con el cable USB.
2. Pulse la parte superior de la pantalla de bienvenida y arrástrela hacia abajo o presione  en modo inactivo y pulse **Notificaciones**.
3. Pulse **USB conectado** > **Activar almacenamiento USB**. Tenga en cuenta que puede usar esta función sólo cuando ha seleccionado el modo de almacenamiento masivo USB.
4. Pulse **OK**.

- ⓘ **Nota** Pulse **Desactivar almacenamiento USB** en la pantalla de notificaciones si desea desactivar la función, y presione **Desactivar almacenamiento USB**.

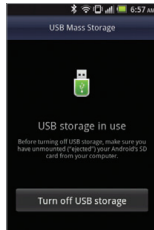

### Uso de Crossover como almacenamiento masivo

Copie archivos entre su computadora y la tarjeta microSD en Crossover. En el modo de almacenamiento masivo, algunas aplicaciones (Memo a mano, Memo de voz, Bloc de bosquejos,

Reproductor de música, Cámara, Videocámara, Visor de documentos) que necesitan la tarjeta microSD no podrán ejecutarse.

### Copia de archivos


1. Configure el modo USB para almacenamiento masivo
2. Seleccione y copie archivos que desee transferir desde Crossover.
3. Copie archivos a su PC.

### Transferencia de archivos mediante Transferencia de medios

Transfiera archivos de medios entre su computadora y la tarjeta microSD en Crossover. Una vez que ha activado la conexión MTP, los archivos de medios se recopilan mediante Windows Media Player™.

### Transferencia de archivos

1. Configure el modo USB para Transferencia de medios.
2. Seleccione archivos que desee transferir desde Crossover o la PC.
3. Transfiera archivos a la PC o Crossover.

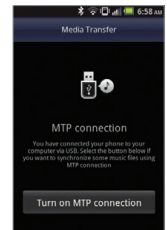

# 9

## Herramientas

Herramientas de reloj

Reloj

Calculadora

Convertidor

Bloc de bosquejos

Marcador por voz

Búsqueda por voz

Brújula

Navegación

Tiempo

Acciones

Lector RSS

PANTECH  
CROSS)OVER™



# Herramientas


Crossover ofrece una variedad de herramientas que ayudan a llevar una vida conveniente.

## Herramientas de reloj

Herramientas de reloj ofrece la hora actual en las principales ciudades y zonas horarias del mundo. La hora mundial se muestra primero de forma predeterminada.

### Visualización de hora mundial

1. Pulse **Herramientas de reloj** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Agregar nueva ciudad** e ingrese el nombre de una ciudad. Escriba la primera letra y puede ver la ciudad más fácilmente.
3. Seleccione y pulse la ciudad.

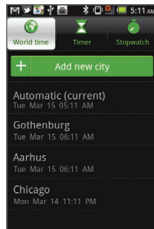

### Reorganización de orden de las ciudades

1. Pulse **Herramientas de reloj** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione **☰** y pulse **Reorganizar**.
3. Seleccione una ciudad que desee reubicar y arrastre **⇅** hacia arriba o abajo para reorganizar el orden.
4. Pulse **Listo**.

### Eliminación de una ciudad

1. Pulse **Herramientas de reloj** desde el menú de aplicaciones.
  2. Presione **☰** y pulse **Eliminar**.
  3. Seleccione y pulse el icono de papelera junto a la ciudad para eliminar.
  4. Pulse **Listo**.
- ① **Nota** Puede eliminar una ciudad al mantenerla presionada y pulsar **Eliminar > Sí**.

### Uso del temporizador


1. Pulse **Herramientas de reloj** desde el menú de aplicaciones.
  2. Pulse **Temporizador**.
  3. Presione **☰** y pulse **Configurar** para configurar el tiempo.
  4. Configure la hora, minuto y segundo, y pulse **Guardar**.
  5. Pulse **Inicio**.
- ① **Nota** Puede restablecer el tiempo al pulsar **Restablecer** mientras el temporizador está en funcionamiento.




### Uso del cronómetro

1. Pulse **Herramientas de reloj** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Cronómetro**.
3. Pulse **Vuelta > Vuelta** y pulse **Inicio**. Esta función se usa cuando desea medir el tiempo que tarda en correr una distancia determinada.
4. Pulse **Vuelta > Dividir** en la parte superior de la pantalla y pulse **Inicio**. Esta función se usa cuando desea medir el tiempo acumulado.

5. Pulse **Restablecer** para restablecer el cronómetro.

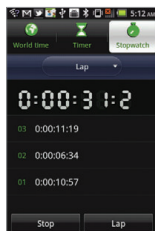

Tiempo de vuelta

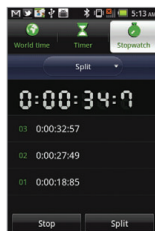


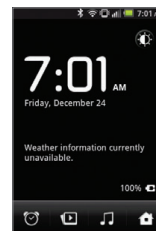
Tiempo fraccionado

## Reloj


El reloj ayuda a configurar la alarma y ver información básica sobre su región, incluida hora y tiempo. Se proporciona un reloj de escritorio de forma predeterminada.

### Adición de alarma nueva

1. Pulse **Reloj** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse  y presione **Agregar alarma**.
3. Ingrese la hora y el minuto y pulse **Configurar**.
4. Ajuste la configuración para alarma y pulse **Listo**. Verá una barra verde bajo la alarma configurada.




Reloj de escritorio

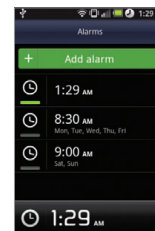



Adición de una alarma


### Cambio de una alarma

1. Pulse **Reloj** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse .
3. Seleccione y pulse la hora de alarma que desea cambiar.
4. Ajuste la configuración y pulse **Listo**.



### Desactivación de una alarma

1. Pulse **Reloj** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse .
3. Pulse  de la alarma que desea desactivar. Una barra verde indica que la alarma está activada. El color desaparece cuando la alarma se desactiva.

### Eliminar una alarma

1. Pulse **Reloj** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse .
3. Mantenga presionada la alarma que desea eliminar y pulse **Eliminar alarma**.
4. Pulse **OK**.

### Programación de una alarma


1. Pulse **Reloj** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse .
3. Presione  y pulse **Configuración**.
4. Pulse **Alarma en modo silencioso** si desea reproducir la alarma incluso cuando Crossover está en modo silencioso. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.
5. Pulse **Volumen de alarma** si desea ajustar el volumen, configure el volumen y pulse **OK**.
6. Pulse **Duración de recordatorio** si desea ajustar la duración del recordatorio, seleccione y presione la duración y pulse **OK**.
7. Pulse **Volumen y cámara** si desea asignar una acción para la tecla de volumen y la tecla de cámara para grabar durante una alarma, seleccione y pulse la opción y pulse **OK**.

### Calculadora

Realice cálculos matemáticos básicos con la calculadora en Crossover.


#### Realización de cálculos

1. Pulse **Calculadora** desde el menú de aplicaciones.
2. Ingrese un número y pulse un signo matemático que desee usar.
3. Pulse **C** para eliminar un número y mantenga presionado **C** para eliminar el número completo.

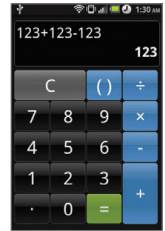



📌 **Nota** Puede calcular números de hasta seis decimales.


#### Guardado de un cálculo

1. Pulse **Calculadora** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  durante un cálculo.
3. Pulse **Guardar** e ingrese el nombre de archivo. La fecha del día aparece en la pantalla de forma predeterminada.
4. Pulse **Listo**.

#### Edición de un cálculo guardado

1. Pulse **Calculadora** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Lista**.
3. Seleccione y pulse un cálculo que desee editar.
4. Pulse el resultado y edítelo.
5. Pulse  y pulse **Guardar**.



## Eliminación de un cálculo

1. Pulse **Calculadora** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Lista**.
3. Mantenga presionado el cálculo que desea eliminar y pulse **Eliminar**.
4. Pulse **Sí**.

## Convertidor


El Convertidor ayuda a convertir valores para duración, volumen, peso, temperatura, área y velocidad.

### Conversión de valores

1. Pulse **Convertidor** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione un tipo de unidad. La duración se selecciona de manera predeterminada. Cambie el tipo de unidad al pulsar  o .
3. Pulse el cuadro bajo el tipo de unidad, ingrese valor y pulse **Listo**.
4. Seleccione la unidad original al arrastrar la rueda en el centro de la pantalla.
5. Seleccione una unidad objetivo. El valor cambiado aparece inmediatamente a continuación.





### Restablecimiento de una conversión

1. Pulse **Convertidor** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse  durante una conversión y pulse **Restablecer**.


## Bloc de bosquejos

Haga un dibujo y compártalo con sus amigos.

### Creación de un dibujo

1. Pulse **Bloc de bosquejos** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Crear nuevo** si hay dibujos guardados. El pizarrón de bosquejos aparece primero si no hay dibujos guardados.
3. Realice un dibujo y pulse  para abrir opciones para efectos especiales.
4. Seleccione el tamaño y color del pincel y el tamaño de la goma de borrar.
5. Pulse  y pulse **Fondo** para seleccionar una imagen que desea configurar como fondo del dibujo.

6. Pulse **Guardar**.
7. Ingrese el nombre del archivo.  
Un nombre de archivo no puede contener ninguno de los siguientes caracteres: \ / : \* ? < > | .
8. Pulse **Guardar**. Puede ver el dibujo guardado.

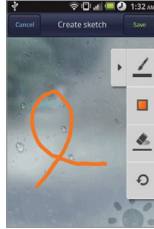

### Iconos de bloc de bosquejos

Icono	Descripción
	Configura el tamaño del pincel
	Configura el color del pincel
	Configura el tamaño de la goma de borrar
	Deshacer el dibujo anterior

### Eliminación de un dibujo

1. Pulse **Bloc de bosquejos** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado el dibujo que desea eliminar y pulse **Eliminar**.
3. Pulse **Sí**.

### Edición de un dibujo

1. Pulse **Bloc de bosquejos** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado el dibujo que desea editar y pulse **Editar**.
3. Edite el dibujo y pulse **Guardar**.

### Guardado en la galería

1. Pulse **Bloc de bosquejos** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado el dibujo que desea guardar en la galería y pulse **Guardar en galería**.

### Compartir un dibujo

1. Pulse **Bloc de bosquejos** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado el dibujo que desea compartir y pulse **Compartir**.
3. Pulse **Bluetooth**, **Correo electrónico**, **Facebook**, **Gmail**, **Mensajería**, **Online Locker**, **Picasa** o **Twitter**.

### Cambio de modo de vista

1. Pulse **Bloc de bosquejos** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione y pulse **Vista de lista**. Puede ver el nombre de archivo y formato de archivo de los dibujos .
3. Presione y pulse **Vista en miniatura** si sólo desea ver los dibujos.

## Marcador por voz

Realice funciones al hablar al teléfono.

### Búsqueda de un contacto


1. Pulse **Marcador por voz** desde el menú de aplicaciones.
2. Diga el nombre de un contacto al micrófono, por ejemplo Mike.
3. Pulse en el mensaje o en **OK**. Por ejemplo, si dijo "Mike", aparecerá **Llamar a Mike al móvil** en la pantalla.




## Búsqueda por voz

Búsqueda en Internet al hablar al teléfono.

1. Pulse **Búsqueda por voz** o mantenga presionado **Q**.
2. Diga una palabra clave al micrófono.
3. Seleccione y pulse el resultado. Hable nuevamente cuando no se encuentren coincidencias para la palabra clave.

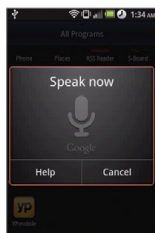

Búsqueda por voz

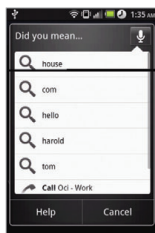

Resultados de búsqueda

## Brújula

La brújula le ayuda a encontrar su ubicación mediante la velocidad y distancia de su movimiento. Active el uso de la función GPS.

### Configuración de punto de referencia

1. Pulse **Brújula** desde el menú de aplicaciones.
  2. Presione **≡** y pulse **Buscar punto de referencia**.
  3. Escriba el nombre del punto de referencia en el cuadro, seleccione y pulse el punto de referencia. Puede ver la distancia y dirección desde la ubicación actual.
- ① **Nota** Cuando exista interferencia en la brújula, manténgala alejada de los elementos que interfieren o mueva el equipo Crossover como si dibujara un número 8.


### Movimiento hacia el punto de referencia

1. Pulse **Inicio** después de configurar el punto de referencia y comience a moverse. El rastreo de movimiento comienza a ser registrado.
  2. Pulse **Pausa** si detiene la grabación temporalmente. Pulse **Reanudar** si desea reanudar la grabación.
  3. Pulse **Detener** si desea finalizar la grabación.
  4. Pulse **Sí** si desea exportar datos. Los datos se guardan en la tarjeta de memoria externa.
- ① **Nota** Es posible que tenga problemas al usar la brújula si está en interiores o cerca de materiales de metal.



## Revisión del rastreo de movimiento

1. Pulse **Brújula** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione y pulse **Vista de mapa**. indica su ubicación actual en el mapa.
3. Pulse **Inicio**. El marcador en el mapa comienza a moverse.
4. Pulse y muévelo hacia arriba si desea acercar el mapa. Muévelo hacia abajo si desea alejar el mapa.

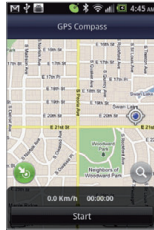

## Creación de l'mark

1. Pulse **Brújula** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse y pulse **Añadir a l'mark**.
3. Ingrese el nombre, latitud, longitud, rango aproximado y comentario, y pulse **Guardar**.

## Eliminación de l'mark

1. Pulse **Brújula** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse y pulse **Lista de l'mark**.
3. Presione y pulse **Eliminar**.
4. Seleccione y pulse el l'mark que desea eliminar.
5. Pulse **Listo**.

① **Nota** Puede eliminar un l'mark al mantener presionado el l'mark en la lista y pulsando **Eliminar**.


## Adición de una foto para l'mark

1. Pulse **Brújula** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione y pulse **Añadir foto**.
3. Pulse **Tomar una foto** si desea tomar una foto.
4. Pulse **Imagen** si desea añadir una foto de la galería.

## Navegación



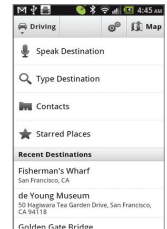

### Búsqueda de destino por voz


1. Pulse **Navegación** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Decir destino** y diga su destino a Crossover.
3. Seleccione y pulse un destino en la lista cuando existan muchos destinos posibles.



① **Nota** También puede buscar el destino al escribirlo o seleccionarlo en los contactos.



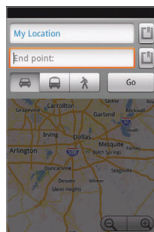


## Búsqueda de direcciones uso de Google Maps

1. Pulse **Maps** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Direcciones**.
3. Ingrese el nombre del punto final.
4. Pulse ,  o  y pulse **Ir**.
5. Seleccione y pulse un lugar en los resultados de búsqueda.





ⓘ **Nota** Para obtener más información sobre el mapa, consulte Uso de Google Maps en página 61.


## Configuración de punto final manualmente

1. Pulse **Maps** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Direcciones**.
3. Pulse  a la derecha del punto final.
4. Pulse **Punto en mapa** si desea configurar el punto final.
5. Pulse un punto en el mapa.
6. Pulse **Presionar para seleccionar este punto**.
7. Pulse ,  o  y pulse **Ir**.

ⓘ **Nota** También puede configurar su ubicación con el mismo proceso.

## Verificación de condiciones de tránsito


1. Presione  y pulse **Route Info** cuando Navegación está en ejecución.
2. Hojee la pantalla por la ruta sugerida hacia el destino. Según las condiciones del tránsito, el camino aparece en verde (bueno), amarillo (congestionado) o rojo (detenido).
3. Pulse  y pulse la ruta si desea configurar una ruta alternativa.

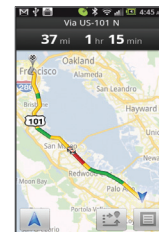


## Tiempo


### Adición de nueva ciudad

1. Pulse **Tiempo** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Agregar nueva ciudad**.
3. Ingrese el nombre de la ciudad que desea u hojee la pantalla hacia arriba y pulse una. En la lista se muestra información del tiempo en la ciudad.

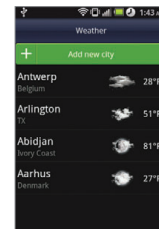


### Visualización de la información de tiempo

1. Pulse **Tiempo** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse una ciudad de la lista que desee ver.
3. Hojee la pantalla hacia la izquierda para ver información de tiempo de la ciudad. O bien, presione  y pulse **Pronóstico**.
4. Pulse **Actualizar** para ver la información actualizada.

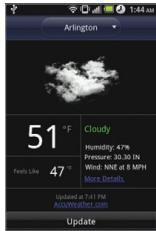

Tiempo actual

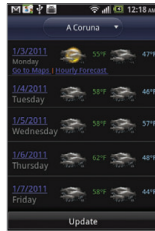

Pronóstico del tiempo

## Cambio de unidad de temperatura

1. Pulse **Tiempo** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione y pulse **Configuración**.
3. Pulse o . La temperatura cambia de Fahrenheit a Celsius o viceversa.

## Reorganización de orden de las ciudades

1. Pulse **Tiempo** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione y pulse **Reorganizar**.
3. Seleccione una ciudad y arrastre hacia arriba o abajo para mover la ciudad.
4. Pulse **Listo**.

## Eliminación de una ciudad


1. Pulse **Tiempo** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione y pulse **Eliminar**.
3. Seleccione y pulse el icono de papelera junto a la ciudad para eliminar.
4. Pulse **Listo**.

## Acciones


Verifique las condiciones actuales del mercado de acciones y establezca su estrategia de inversión con Crossover. Acciones está sincronizado con Google Finance de forma predeterminada.

## Verificación de condiciones actuales del mercado de acciones

1. Pulse **Acciones** desde el menú de aplicaciones. Puede ver las condiciones generales del mercado de acciones por el momento.
  2. Seleccione y pulse un índice en la lista. La fluctuación del índice para un día se muestra de forma predeterminada.
  3. Pulse **Anterior** o **Siguiente** sobre el gráfico al centro de la pantalla si desea ajustar el período de la fluctuación.
- ① **Nota** También puede cambiar el período al pulsar el gráfico, seleccionar y pulsar uno de un día al máximo en que haya datos disponibles.

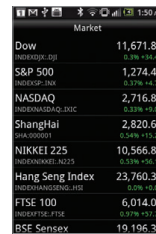


Condiciones de mercado general

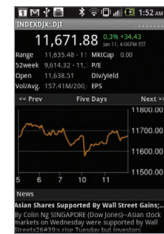


Información detallada

## Cambio de nombre de índice de mercado de acciones

1. Pulse **Acciones** desde el menú de aplicaciones.
  2. Mantenga presionado un índice al que desee cambiar el nombre y pulse **Cambiar nombre**.
  3. Ingrese un nuevo nombre del índice y pulse **OK**.
- ⓘ **Nota** También puede cambiar el nombre de un índice al presionar  y pulsar **Editar**, seleccionando y pulsando un índice al que desea cambiar el nombre.



## Eliminación de índice de mercado de acciones

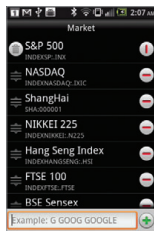
1. Pulse **Acciones** desde el menú de aplicaciones.
2. Mantenga presionado un índice que desea eliminar y pulse **Eliminar**.




- ⓘ **Nota** También puede eliminar un índice al presionar  y pulsar **Editar**, seleccionar y pulsar  junto a un índice que desea eliminar. La papelera aparece delante del índice. A continuación, pulse la papelera.

## Adición de índice de mercado de acciones

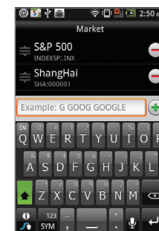


1. Pulse **Acciones** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Editar**.
3. Presione en el cuadro en la parte inferior de la pantalla, ingrese el nombre del índice y pulse .




## Uso compartido de información de mercado de acciones


1. Pulse **Acciones** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un índice para ver la información relevante.
3. Presione  y pulse **Compartir**.
4. Pulse **Bluetooth**, **Correo electrónico**, **Facebook**, **Gmail**, **Mensajería** o **Twitter**.

## Ajuste de alerta



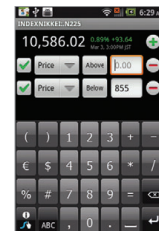
1. Pulse **Acciones** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un índice para recibir la alerta.
3. Presione  y pulse **Alerta**.
4. Ingrese el valor para Superior y pulse ; ingrese el valor para Inferior y pulse .



### Configuración de alerta

1. Pulse **Acciones** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Tono de timbre**, seleccione y pulse un tono de timbre para la alerta y pulse **OK**.
4. Pulse **Verificar intervalo**, seleccione y pulse el período de actualización.
5. Pulse **Hora de verificación**, ajuste la hora para verificar los índices del mercado de acciones y pulse **OK**.


### Escritura de notas

1. Pulse **Acciones** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un índice para escribir notas.
3. Presione  y pulse **Notas**.
4. Pulse en la pantalla e ingrese un mensaje.
5. Presione  si desea verificar las notas. Presione  nuevamente y puede ver la nota en la parte inferior de la pantalla.

### Visualización de artículos de noticias relacionados

1. Pulse **Acciones** desde el menú de aplicaciones.
2. Seleccione y pulse un índice para ver las noticias relevantes.
3. Hojee la pantalla hacia abajo, seleccione y pulse un artículo para verlo

### Ajuste de aspecto

1. Pulse **Acciones** desde el menú de aplicaciones.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Ordenar**, seleccione y pulse el orden de organización para los índices de mercado de acciones.
4. Pulse **Tabla predeterminada**, seleccione y pulse el período de actualización. El período de comparación del gráfico para cada índice cambia en consecuencia.


### Adición de widget Acciones


1. Mantenga presionado el espacio vacío de la pantalla.
2. Pulse **Widgets**.
3. Pulse **Android Widgets > Acciones**.
4. Seleccione y pulse un mercado de la lista de cartera y pulse **Guardar**. Puede ver los índices del mercado de acciones en la pantalla de bienvenida.

### Lector RSS


El lector RSS ayuda a verificar noticias actualizadas de varias fuentes.

### Creación de canales


1. Pulse **Lector RSS** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Todos los canales > Agregar canal**. Si ya ha suscrito canales, pulse **Lector RS > Todos los canales**, y presione  y pulse **Agregar canal**.

3. Pulse **URL**, **Google Reader** o **Recomendación**.
    - Pulse **URL** e ingrese el título y URL del canal, pulse **Categoría**, seleccione la categoría y pulse **Listo**. Si no hay una categoría que desee, pulse **Crear nuevo** y cree una categoría.
    - Pulse **Google Reader**, seleccione y pulse un canal, y pulse **Agregar**.
- ① **Nota** Asegúrese de registrar su cuenta de Google primero al presionar **Lector RSS**, presionar  y pulsar **Configuración** > **ID de Google**.
- Pulse **Recomendación**, seleccione y pulse una categoría que desee agregar, luego seleccione y pulse **Guardar**.


## Administración de categorías

1. Pulse **Lector RSS** desde el menú de aplicaciones.
2. Pulse **Categorías**.
3. Presione  y pulse **Editar categoría**.
4. Seleccione y pulse una categoría, ingrese un nuevo nombre y pulse **Guardar**.
5. Pulse **Crear nuevo** si desea crear una nueva categoría, ingrese el nombre de la categoría y pulse **Guardar**.

## Visualización de nuevos feeds

1. Pulse **Lector de RSS**.
2. Pulse **Nuevos feeds**.
3. Presione  y pulse **Actualizar**.
4. Seleccione y pulse feeds nuevos actualizados para leer.

## Opciones de configuración

1. Pulse **Lector de RSS**.
2. Presione  y pulse **Configuración**.
3. Pulse **Actualización automática**, seleccione el intervalo de actualización de feeds y pulse **OK**.
4. Pulse **Eliminación automática** y seleccione el tiempo para eliminar feeds automáticamente, y pulse **OK**.
5. Pulse **Tamaño de actualización limitado**, seleccione el tamaño de feeds actualizados, y pulse **OK**.

# 10


## Configuración

- Personalización
- Dispositivos inalámbricos y redes
- Configuración de llamada
  - Sonido
  - Pantalla
- Ubicación y seguridad
- Aplicaciones
- Cuentas y sincronización
- Privacidad
- Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono
- Búsqueda
- Idioma y teclado
- Entrada y salida de voz
  - Accesibilidad
  - Fecha y hora
- Actualización de software AT&T
  - Sobre el teléfono
- Restablecimiento de Crossover

**PANTECH**  
CROSS)OVER™



# Configuración

Este capítulo explica como cambiar la configuración de Crossover. Acceda a la configuración desde Aplicaciones o simplemente hágalo desde la pantalla de bienvenida al presionar  y pulsar **Configuración**.

## Personalización

### Configuración y administración de temas de pantalla de bienvenida

1. Pulse **Configuración** > **Personalización** > **Temas**.
2. Seleccione un tema predefinido o un tema guardado de usuario que desee aplicar a la pantalla de bienvenida.
3. Pulse **Listo**. El tema seleccionado se aplicará a la pantalla de bienvenida.

### Establecimiento como papel tapiz de pantalla de bienvenida

1. Pulse **Configuración** > **Personalización** > **Papel tapiz de pantalla de bienvenida**.
2. Pulse **Galería**, **Papeles tapiz vivos** o **Papeles tapiz**.
3. Seleccione una imagen que desee usar como papel tapiz y pulse **Configurar papel tapiz**.

① **Nota** Recuerde que **Maps** consume la batería relativamente rápido. Incluso si selecciona un papel tapiz que no sea **Maps**, se recomienda ahorrar el consumo de la batería presionando **Forzar detención** (Pulse **Configuración** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones** > **Maps**).

## Dispositivos inalámbricos y redes

### Configuración del modo de vuelo

1. Pulse **Configuración** > **Dispositivos inalámbricos y redes** > **Modo de vuelo**. Si activa el modo de vuelo, las funciones Wi-Fi, Bluetooth y GPS se apagan de inmediato. Sin embargo, puede activar cada función según su preferencia.
2. Pulse **Modo vuelo** nuevamente para reactivar otras funciones.

### Configuración de redes Wi-Fi

1. Pulse **Configuración** > **Dispositivos inalámbricos y redes**.
2. Pulse **Configuración Wi-Fi** para administrar la red inalámbrica. Consulte página 68 para obtener más información.

### Configuración de Bluetooth

1. Pulse **Configuración** > **Dispositivos inalámbricos y redes**.
2. Pulse **Configuración Bluetooth** para administrar la opción de tecnología inalámbrica. Consulte página 109 para obtener más información.

### Configuración de puntos calientes tethering y portátiles

1. Pulse **Configuración** > **Dispositivos inalámbricos y redes** > **punto caliente tethering y portátil**.
2. Pulse **Tethering USB** para proporcionar conexión a Internet a otros dispositivos. Debe conectar Crossover con el otro dispositivo mediante el cable USB.

3. Pulse **Punto caliente Wi-Fi portátil** para crear un punto caliente Wi-Fi portátil. Consulte la página “Convertirse en punto caliente Wi-Fi portátil” en la página 71 para obtener más información.

### Ajustes de configuración VPN

1. Pulse **Configuración > Dispositivos inalámbricos y redes > Configuración VPN > Agregar VPN**.
2. Pulse **Agregar PPTP VPN, Agregar L2TP VPN, Agregar L2TP/IPSec PSK VPN** o **Agregar L2TP/IPSec CRT VPN**.
3. Configure la red al ingresar la información necesaria.

### Configuración de redes móviles

1. Pulse **Configuración > Dispositivos inalámbricos y redes > Redes móviles**.
  2. Pulse **Servicios de datos** para permitir el acceso a datos mediante la red móvil.
  3. Pulse **Internacional Roaming de datos** para conectarse a servicios de datos cuando esté de viaje y pulse **OK**.
- ① **Nota** Es posible que incurra en cobro de roaming significativos.
4. Pulse **Nombres de puntos de acceso** y pulse el nombre de punto para editarlo. Presione **≡** y pulse **Nuevo APN** si desea agregar un APN.
  5. Pulse **Operadores de redes** y seleccione un proveedor de red.

## Configuración de llamada

### Administración de número de marcación fija

1. Pulse **Configuración > Configuración de llamada > Números de marcación fija**.
2. Pulse **Permitir FDN, Cambiar PIN2** o **Lista FDN**.
3. Ingrese la información necesaria.

### Configuración de correo de voz

1. Pulse **Configuración > Configuración de llamada > Configuración de correo de voz > Número de correo de voz**.
2. Ingrese el número de correo de voz o pulse **Ⓜ** y seleccione un contacto para designar como el número de correo de voz y pulse **OK**.
3. Pulse **OK**.

### Configuración de remarcación automática

1. Pulse **Configuración > Configuración de llamada > Remarcación automática**.

### Configuración del modo TTY

1. Pulse **Configuración > Configuración de llamada > Modo TTY**.
2. Pulse **TTY apagado, TTY completo, TTY HCO** o **TTY VCO**.
3. Pulse **OK**.

## Configuración de tonos DTMF

1. Pulse **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Tonos DTMF**.
2. Pulse **Normal** o **Prolongado**.
3. Pulse **OK**.

## Configuración de ID de llamada

1. Pulse **Configuración** > **Configuración de llamada** > **ID de llamada**.
2. Pulse **Red predeterminada**, **Ocultar número** o **Mostrar número**.
3. Pulse **OK**.

## Configuración de transferencia de llamada

1. Pulse **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Transferencia de llamada**.
2. Pulse **Transferir siempre**, **Transferir cuando está ocupado**, **Transferir cuando no contesta** o **Transferir cuando está inubicable**.

## Configuración de llamada en espera

1. Pulse **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Llamada en espera** > **Llamada en espera**.

## Sonido

### Configuración del modo lectura

1. Pulse **Configuración** > **Sonido** > **Modo silencioso**. Todas las otras funciones, excepto volumen de medios y alarmas, se silencian al seleccionar esta opción.


2. Pulse **Modo silencioso** nuevamente para activar todas las funciones.

### Configuración de vibración

1. Pulse **Configuración** > **Sonido** > **Vibración**.
2. Pulse **Siempre**, **Nunca**, **Sólo en modo silencioso** o **Sólo cuando no está en modo silencioso**.
3. Pulse **OK**.

### Configuración de volumen

1. Pulse **Configuración** > **Sonido** > **Volumen**. Asegúrese de deseleccionar el modo silencioso.
2. Ajuste el volumen para tono timbre, medios y alarma. Pulse **Usar colimen de llamada entrante para notificaciones** si desea usar esta función. De lo contrario, deselectione y ajuste el volumen para notificaciones.
3. Pulse **OK**.

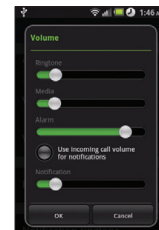

### Configuración de tono de timbre del teléfono

1. Pulse **Configuración** > **Sonido** > **Tono de timbre de teléfono**.
2. Seleccione y pulse un tono de timbre de la lista.
3. Pulse **OK**.

### Configuración de tono de timbre de notificación

1. Pulse **Configuración** > **Sonido** > **Tono de timbre de notificación**.
2. Seleccione y pulse un tono de timbre para notificaciones.
3. Pulse **OK**.

### Configuración de opciones de retroalimentación


1. Presione **Configuración** > **Sonido**.
2. Pulse **Tonos táctiles audibles** si desea reproducir tonos al usar el teclado de marcación. Está seleccionado de manera predeterminada.
3. Pulse **Selección audible** si desea reproducir sonido al realizar una selección en la pantalla.
4. Pulse **Sonidos de bloqueo de pantalla** si desea reproducir sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.
5. Pulse **Retroalimentación táctil** si desea que Crossover vibre al presionar teclas programables. Está seleccionado de manera predeterminada.

### Configuración de efecto de sonido

1. Pulse **Configuración** > **Sonido** > **Efecto de sonido NASH**.
2. Seleccione y pulse un efecto de sonidos 3D y ecualizadores. Puede elegir la configuración de usuario.
3. Pulse **Listo**.

## Pantalla

### Configuración de brillo

1. Pulse **Configuración** > **Pantalla** > **Brillo**.
2. Arrastre  a la derecha para aumentar el brillo. Arrástrelo a la izquierda para disminuir el brillo.
3. Pulse **OK**.

### Configuración de rotación automática de pantalla

1. Pulse **Configuración** > **Pantalla** > **Rotación automática de pantalla** si desea que la pantalla gire automáticamente al mover Crossover horizontal o verticalmente.

### Configuración de opciones de animación

1. Pulse **Configuración** > **Pantalla** > **Animación**.
2. Pulse **Sin animación**, **Animación parcial** o **Animación completa**.
3. Pulse **OK**.

### Configuración de tiempo de espera de pantalla

1. Pulse **Configuración** > **Pantalla** > **Tiempo de espera de pantalla**.
2. Seleccione y pulse el intervalo de tiempo para apagar la pantalla.
3. Pulse **OK**.


## Ubicación y seguridad

### Configuración de ubicación


1. Pulse **Configuración > Ubicación y seguridad > Usar redes inalámbricas**.
2. Pulse **De acuerdo** para permitir que el servicio de ubicación de Google recopile datos de ubicación anónimos.
3. Pulse **Usar satélites GPS** si desea buscar ubicaciones a nivel de calle.

### Configuración de bloqueo de pantalla con un patrón de teclas

1. Pulse **Configuración > Ubicación y seguridad > Configuración de bloqueo de pantalla > Patrón**.
  2. Lea la página “Aseguramiento de teléfono” y pulse **Siguiente**.
  3. Vea cómo configurar el patrón y pulse **Siguiente**.
- ① **Nota** Los pasos 2 a 3 sólo aparecen cuando configura el patrón de bloqueo por primera vez
4. Arrastre el patrón por la pantalla y pulse **Continuar**. Asegúrese de conectar el patrón con al menos cuatro puntos. Pulse **Reintentar** y dibuje otro patrón si desea configurar uno.
  5. Pulse **Continuar**.
  6. Arrastre el patrón nuevamente y pulse **Confirmar**.

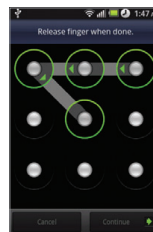

Configuración de patrón de bloqueo

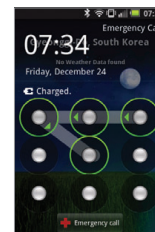

Desbloqueo de patrón de bloqueo

- ① **Nota** Observe que si no arrastra el patrón correcto para desbloquear la pantalla cinco veces consecutivas, debe esperar 30 segundos antes de poder volver a intentarlo. Si olvida su patrón de bloqueo, pulse **Olvidé mi patrón**, ingrese el nombre de su cuenta y su contraseña de Google y cree un nuevo patrón de bloqueo. Sin embargo, **Olvidé mi patrón** no aparecerá si no tiene una cuenta Google para el Crossover.

### ¿Olvidó su contraseña de la cuenta Google?

Si olvidó su contraseña para la cuenta Google, restablézcala en el sitio Web de Google.

1. Abra el navegador Web de su computadora y vaya a <https://www.google.com/accounts/recovery>.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario que utiliza para iniciar sesión en su cuenta Google y haga clic en **Enviar**.
3. Ingrese los caracteres que vea en la pantalla y haga clic en **Continuar**.


## Configuración

4. Seleccione una opción sobre la recuperación de su cuenta y haga clic en **Continuar**.
5. Realice los pasos necesarios para cada opción:
  - Ingrese la respuesta para las preguntas de seguridad si seleccionó **Responder su pregunta de seguridad**. Esta opción no estará disponible si inició sesión en su cuenta Google dentro de los últimos cinco días.
  - Verifique la cuenta de correo electrónico que proporcionó al crear la cuenta Google y siga las instrucciones si seleccionó Correo electrónico en #####@\*\*\*\*.
  - Complete el formulario de Ayuda para cuentas Google si seleccionó **Ya no tengo acceso a éstas** y haga clic en **Enviar** en la parte inferior de la ventana.


① **Nota** No seleccione **Mensaje de texto para \*\*\*\*\*30**: No puede recibir un código para restablecer su contraseña en su teléfono móvil.

### Configuración de bloqueo de pantalla con una contraseña

1. Pulse **Configuración > Ubicación y seguridad > Configuración de bloqueo de pantalla > Contraseña**.
2. Ingrese la contraseña y pulse **OK**. La contraseña debe tener al menos 4 caracteres.
3. Ingrese la contraseña nuevamente para confirmar.
4. Pulse **OK**.

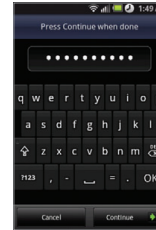

Configuración de bloqueo por contraseña

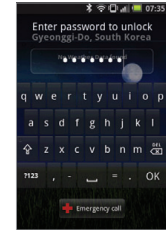

Desbloqueo de bloqueo por contraseña


① **Nota** Pulse **Configuración > Ubicación y seguridad > Contraseñas visibles** si desea ver contraseñas mientras escribe.

### Configuración de bloqueo de pantalla con un PIN

1. Pulse **Configuración > Ubicación y seguridad > Configuración de bloqueo de pantalla > PIN**.
2. Ingrese números como PIN y pulse **Continuar**. El PIN debe tener al menos 4 caracteres.
3. Ingrese los números nuevamente para confirmar.
4. Pulse **OK**.



Configuración de PIN

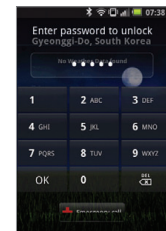

Ingreso de PIN

- ① **Nota** Pulse **Configuración > Ubicación y seguridad > Cambiar bloqueo de pantalla** si no desea configurar un proceso adicional para desbloquear la pantalla.

## Configuración de bloqueo de tarjeta SIM

1. Pulse **Configuración > Ubicación y seguridad > Configuración de bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Pulse **Bloquear tarjeta SIM** e ingrese el PIN SIM para usar el teléfono.
3. Pulse **Cambiar PIN SIM** e ingrese el PIN SIM antiguo y un PIN SIM nuevo si desea cambiar el PIN SIM.



## Configuración de contraseña de almacenamiento de credenciales

1. Pulse **Configuración > Ubicación y seguridad > Configuración de contraseña**.
2. Ingrese una nueva contraseña y vuelva a ingresarla para confirmar.
3. Pulse **OK**.

## Aplicaciones

### Configuración de atajos de teclado para aplicaciones

1. Pulse **Configuración > Aplicaciones > Inicio rápido**.
2. Seleccione una aplicación para el atajo.

## Administración de aplicaciones

1. Pulse **Configuración > Aplicaciones > Administrar aplicaciones > Descargas**.
2. Pulse una aplicación y pulse **Forzar detención** si desea forzar la detención de su ejecución. Pulse **Desinstalar** si desea desinstalar la aplicación.
3. Pulse **Ejecución** en la parte superior de la pantalla y pulse una aplicación para administrar su operación.

## Visualización de servicios y aplicaciones en ejecución

1. Pulse **Configuración > Aplicaciones > Servicios en ejecución**.
2. Pulse un servicio o aplicación para detener su ejecución o editar sus opciones.
3. Pulse **Forzar detención** si desea detener su ejecución.

## Depuración USB

1. Pulse **Configuración > Aplicaciones > Desarrollo**.
2. Pulse **Depuración USB** para permitir el modo de depuración cuando el cable USB está conectado.
3. Lea y pulse **OK** en la página de información de depuración USB.

## Mantenimiento en condición de permanencia

1. Pulse **Configuración > Aplicaciones > Desarrollo**.
2. Pulse **Permanecer despierto** para mantener a Crossover despierto mientras carga.

### Permiso de ubicaciones falsas

1. Pulse **Configuración** > **Aplicaciones** > **Desarrollo**.
2. Pulse **Permitir ubicaciones falsas** para fingir estar en otra ubicación para fines de desarrollo.

### Permitir instalación de aplicaciones desconocidas

1. Pulse **Configuración** > **Aplicaciones**.
2. Pulse **Fuentes desconocidas** para permitir la instalación de aplicaciones no comerciales en Crossover.

## Cuentas y sincronización

### Administración de datos de fondo

1. Pulse **Configuración** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse **Datos de fondo** si desea sincronizar, enviar y recibir datos en cualquier momento.

### Permitir sincronización automática de datos de fondo

1. Pulse **Configuración** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse **Sincronización automática** si desea sincronizar los datos de manera automática.

### Adición de una cuenta

1. Pulse **Configuración** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse **Agregar cuenta**.
3. Seleccione y pulse un tipo de cuenta, y siga los pasos necesario para crear una cuenta.

## Privacidad

### Respaldo de datos

1. Presione **Configuración** > **Privacidad**.
2. Pulse **Respaldar mis datos** si desea respaldar sus datos.
3. Pulse **Restauración automática** si desea restaurar datos respaldados para una aplicación.

### Restablecimiento de Crossover

1. Presione **Configuración** > **Privacidad**.
2. Pulse **Restablecimiento de valores de fábrica** si desea borrar todos los datos del teléfono.
3. Presione **Restablecer teléfono**.
4. Pulse **Borrar todo**.

## Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono

### Selección de modo USB

1. Pulse **Configuración** > **Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono**.
2. Pulse **Modo USB**. Si activa la función de depuración USB, pulse **OK** para desactivarla.
3. Pulse **Transferencia de medios, Almacenamiento masivo o Preguntar al conectar**, pulse **OK**, y siga los pasos relevantes.

## Visualización de estado de espacio


1. Pulse **Configuración > Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono**. Se muestra el estado de espacio disponible para Crossover.
2. Pulse **Desmontar tarjeta SD > OK** si desea extraer la tarjeta SD de Crossover de manera segura. Pulse **Montar tarjeta SD** si desea montar la tarjeta.

## Búsqueda

### Recepción de sugerencias de Google

1. Presione **Configuración > Búsqueda > Búsqueda con Google**.
2. Presione **Mostrar sugerencias de Web** si desea permitir la visualización de sugerencias de Google.
3. Pulse **Usar mi ubicación** si desea permitir el uso de su ubicación para resultados de búsqueda con Google y otros servicios de Google.
4. Pulse **Buscar historial** si desea visualizar el historial de búsqueda.
5. Pulse **Administrar historial de búsqueda** si desea permitir la visualización del historial de búsqueda.

### Configuración de cuadro de búsqueda rápida

1. Presione **Configuración > Búsqueda > Elementos buscables**.
2. Seleccione uno o varios elementos que se incluirán en la búsqueda y presione .
3. Pulse **Borrar atajos > OK** para eliminar atajos a resultados de búsqueda consultados recientemente.

## Idioma y teclado


### Selección del idioma

1. Pulse **Configuración > Idioma y teclado > Seleccionar idioma**.
2. Seleccione y pulse un idioma para usar con Crossover.

### Configuración de Swype

1. Pulse **Configuración > Idioma y teclado > Swype**.
2. Pulse **Word prediction** si desea ver palabras predichas mientras escribe en Swype.
3. Pulse **Ventana de selección de palabras** y arrastre la barra a la izquierda o la derecha si desea ajustar la frecuencia de la ventana de selección de palabras, y pulse **OK**.
4. Pulse **Velocidad vs. precisión**, arrastre la barra a la izquierda o la derecha si desea ajustar la velocidad de respuesta y pulse **OK**.

### Configuración de teclado Android

1. Pulse **Configuración > Idioma y teclado > Seleccionar idioma**.
2. Pulse **Vibrar al presionar teclado** si desea que Crossover vibre al presionar teclas programables.
3. Pulse **Entrada de voz** si desea cambiar el método para entrada de voz. Pulse **En teclado principal**, **En teclado de símbolos** o **Apagado** y pulse **OK**.
4. Pulse **Idiomas de entrada**, seleccione y pulse el idioma para el teclado y presione .


### Configuración de sugerencia de palabras de teclado Android

1. Pulse **Configuración** > **Idioma y teclado** > **Seleccionar idioma**.
2. Pulse **Soluciones rápidas** si desea corregir errores escritos comúnmente. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.
3. Presione **Mostrar sugerencias** si desea ver sugerencias mientras escribe. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.

### Configuración de teclado de dispositivo

1. Pulse **Configuración** > **Idioma y teclado** > **Teclado de dispositivo**.
2. Pulse **Reemplazo automático** si desea corregir palabras escritas erróneamente. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.
3. Pulse **Mayúsculas automáticas** si desea poner en mayúscula la primera letra de una oración. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.
4. Pulse **Puntuación automática** si desea ingresar "." automáticamente al presionar la tecla de espacio dos veces. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.

### Administración de diccionario de usuario

1. Pulse **Configuración** > **Idioma y teclado** > **Diccionario de usuario**.
2. Pulse  y pulse **Agregar**.
3. Ingrese el nombre del diccionario en el cuadro y pulse **OK**.

### Entrada y salida de voz

Texto a voz ayuda a escuchar un archivo de texto al transformarlo en un archivo de habla.

### Configuración de opciones de entrada

1. Pulse **Configuración** > **Salida y entrada de voz** > **Configuración de reconocimiento de voz**.
2. Pulse **Idioma**, seleccione y pulse un idioma que se usará para el idioma de entrada.
3. Pulse **SafeSearch**, y pulse **Apagado**, **Moderado** o **Estricto** para idioma de entrada de filtrado.
4. Pulse **Bloquear palabras ofensivas** si desea ocultar resultados de voz ofensivos reconocidos. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.
5. Pulse **Mostrar consejos** si desea mostrar consejos. La casilla de verificación se selecciona de manera predeterminada.

### Configuración de opciones de salida

1. Pulse **Configuración** > **Salida y entrada de voz** > **Configuración de texto a voz**.
2. Pulse **Instalar datos de voz** que se requieren para síntesis de habla.
3. Seleccione y pulse la aplicación relacionada de Android Market e instálela. Se ofrece voz cuando termina de instalar la aplicación.
4. Pulse **Escuchar un ejemplo** si desea escuchar un ejemplo.
5. Pulse **Usar mi configuración siempre** cuando desee establecer su configuración como predeterminada para Crossover.

6. Pulse **Velocidad de habla**, seleccione y pulse una opción, y pulse **OK**.
7. Pulse **Idioma**, seleccione y pulse un idioma, y pulse **OK**.

## Accesibilidad

### Configuración de opción de accesibilidad

1. Pulse **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **OK** en la pantalla No se encontraron aplicaciones de accesibilidad relacionadas.
3. Seleccione y pulse la aplicación relacionada de Android Market e instálela.
4. Pulse **Accesibilidad** cuando termine de instalar la aplicación.
5. Pulse **Finalización de llamada con botón de encendido** si desea finalizar una llamada al presionar la tecla LOCK/PWR.

## Fecha y hora

### Permitir configuración automática de fecha y hora

1. Pulse **Configuración** > **Fecha y hora**.
  2. Pulse **Automático**.
- ① **Nota** Configurar fecha, Seleccionar zona horaria y Configurar hora no funcionarán si pulsa **Automático**.

### Configuración de fecha

1. Pulse **Configuración** > **Fecha y hora** > **Configurar fecha**.
2. Ingrese mes, día y año para Crossover.
3. Pulse **Configurar**.

### Configuración de zona horaria

1. Pulse **Configuración** > **Fecha y hora** > **Seleccionar zona horaria**.
2. Seleccione y pulse una zona horaria en la lista.

### Configuración de hora

1. Pulse **Configuración** > **Fecha y hora** > **Configurar hora**.
2. Ingrese los minutos y la hora.
3. Pulse **Configurar**.

### Selección de formato de fecha

1. Pulse **Configuración** > **Fecha y hora** > **Seleccionar formato de fecha**.
2. Seleccione un formato de fecha preferido.
3. Pulse **OK**.

## Actualización de software AT&T

### Verificación de actualizaciones de software AT&T

1. Pulse **Configuración** > **Actualización de software AT&T**.
2. Pulse **Verificar actualizaciones** > **Continuar**.

### Sobre el teléfono

#### Verificación de estado del teléfono

1. Pulse **Configuración** > **Sobre el teléfono**.
2. Pulse **Estado** si desea verificar el estado actual del teléfono, incluido el estado de la batería, nivel de batería y número de teléfono.

#### Verificación de uso de batería

1. Pulse **Configuración** > **Sobre el teléfono**.
2. Pulse **Uso de batería** si desea verificar cómo se usa la batería.

#### Visualización de información legal

1. Pulse **Configuración** > **Sobre el teléfono**.
2. Pulse **Información legal** si desea ver las licencias de fuentes abiertas e información legal de Google.

#### Cómo aprender a usar el Crossover

1. Pulse **Configuración** > **Sobre el teléfono**.
  2. Pulse **Tutorial de sistema** si desea ver cómo usar Crossover.
- ① **Nota** Asegúrese de configurar Swype como el teclado predeterminado. Consulte Idioma y teclado para obtener más información sobre la configuración Swype.
3. Sigas las instrucciones en pantalla.

### Restablecimiento de Crossover

Solucione problemas repetidos al restablecer Crossover. Asegúrese de apagar Crossover primero para proteger información y software en Crossover.

1. Extraiga la cubierta de la batería y la batería sin apagarlo.
2. Inserte la batería en Crossover.
3. Encienda Crossover.

# Apéndice

PC Suite  
Lista de control de solución de  
problemas  
Especificaciones  
Reglamentaciones sobre  
compatibilidad con dispositivos  
de audición de la FCC para  
dispositivos inalámbricos  
Cumplimiento con las  
reglamentaciones de la FCC  
Garantía  
Aviso legal  
Índice

**PANTECH**  
CROSS)OVER™



# Apéndice

---

## Para actualizar software

Puede actualizar el software sin tener que visitar al distribuidor más cercano.

1. Pulse **Configuración > Actualización de software AT&T**.
2. Pulse **Verificar actualizaciones** para verificar si necesita actualizar el software.

① **Nota** Una vez descargado el software, el dispositivo le solicitará actualizar el software ahora. Si opta por actualizar el software ahora, se reiniciará el teléfono. Si pospone una actualización del software, puede seleccionar entre 1 hora, 4 horas o 8 horas en las Opciones. Una vez seleccionado el tiempo de actualización, volverá al modo de espera. Si desea ir a Actualización de Software mientras pospone el proceso, pulse **Continuar actualización**.

## Para ver la versión del software

1. Pulse **Configuración > Sobre el teléfono**.
2. Desplácese hacia abajo para ver la versión del software.

## PC Suite

PC Suite corresponde a un programa para PC basado en Windows que permite administrar fácilmente datos personales y archivos multimedia conectando el teléfono a una PC. La aplicación PC Suite se puede descargar en <http://www.pantehusa.com>.

## Requisitos de sistema

- Familia Microsoft Windows 2000 o XP, Windows7 y Vista de 32 bits
- 300 MB de espacio libre en disco
- Dispositivos de interfaz, como USB, para conectarse al teléfono

## Características de PC Suite:

- Iniciador de PC Suite
- Administrador de contactos
- PC Sync
- Administrador de mensajes
- Administrador de archivos
- MMS PC Composer
- Acceso a Internet

## Lista de control de solución de problemas

**Cuando la calidad del audio sea débil:** Finalice la llamada y vuelva a intentarlo.

**Cuando la otra persona no lo escuche:**

Es posible que teléfono esté en MUDO. Desactive la función MUDO. O bien, su mano podría estar cubriendo el micrófono.

**Cuando la vida útil de la batería sea menor que lo habitual:**

Esto podría suceder cuando se encuentre en un área con baja intensidad de la señal. Apague el teléfono cuando no esté en uso. Cambie la batería cuando la energía se haya agotado.

**Cuando no puede encender el teléfono:**

Asegúrese de que la batería esté cargada. Verifique que el teléfono funcione mientras recarga la batería.

**Cuando no pueda enviar un mensaje:**

Puede que no esté registrado para recibir servicio SMS o bien, puede estar en un área en la que el proveedor de servicio de red no puede proporcionar dicho servicio.

**Cuando no pueda realizar una llamada:**

El teléfono puede estar configurado en “marcación fija”. Cancele la función “marcación fija”.

**Cuando no pueda cargar la batería:**

Esto podría ser el resultado de uno de los siguientes casos.

1. El cargador podría no estar funcionando. Comuníquese con el distribuidor más cercano.
2. Podría estar intentando utilizar el teléfono en una temperatura extremadamente calurosa/fría. Intente cambiar el entorno de carga.
3. La batería podría no estar conectada correctamente al cargador. Revise el conector.

**Cuando no pueda ingresar datos en la Libreta de direcciones:**

La memoria de la Libreta de direcciones podría estar llena. Elimine algunas entradas de la Libreta de direcciones.

**Cuando no pueda seleccionar una función determinada:**

Podría no estar suscrito a esa función o el proveedor de servicio de red podría encontrarse en un área en la cual dicho servicio no se puede proporcionar. Comuníquese con el proveedor de servicio local.

## Especificaciones

**Diseño**

Deslizador de teclado táctil QWERTY

**Pantallas**

TFT de 262.000 con pantalla de 3,1 pulgadas y 320 x 480 (HVGA) píxeles de resolución

**Melodías**

MP3, AAC, AAC+, eAAC+ y WMA

**Cámara**

Cámara CMOS integrada de 3M con AF (enfoque automático)

- Resolución hasta 2048 x 1536 (3.145.728 píxeles)

- Codificación de video hasta 24f/s; decodificación hasta 30f/s
- Álbum de fotos y álbum de videos

**Dimensiones y peso**

- Peso: 148,5 g/5,23 oz (con batería con celdas)
- Dimensiones: 113 x 58 x 14,35 mm (4,45 x 2,28 x 0,56 pulgadas)

**Administración de energía (Rendimiento)**

Tipo de batería	Capacidad	Tiempo de espera	Tiempo de conversación
Estándar Ión de litio (Ión-litio)	1500 mAh	Hasta (maximo) horas	Hasta (maximo) horas

**Frecuencia operativa**

- Redes de GSM/GPRS/EDGE de 850/900/1800/1900 MHz y UMTS/HSDPA de 850/1900/2100 MHz en América del Norte, América del Sur, Europa, África y Asia Pacífico, donde cuentan con soporte.
- Cambio de banda automático

## Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición de la FCC para dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y Orden WT Rótulo 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos modificó la excepción de los teléfonos inalámbricos en el Acta de compatibilidad con dispositivos de audición de 1988 (Acta HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos

digitales sean compatibles con los dispositivos de audición. La intención del Acta HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones para las personas con discapacidad auditiva.

Si bien algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de ciertos dispositivos de audición (audífonos e implantes coclear), los usuarios podrían detectar un zumbido o ruido zumbador. Algunos dispositivos de audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia y los teléfonos también varían en cuanto a la cantidad de interferencia que generan.

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación de éstos con el fin de ayudar a los usuarios que utilizan dispositivos de audición a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus audífonos. No todos los teléfonos se han clasificado. Los teléfonos que se incluyeron adjuntan la clasificación en sus cajas de embalaje o en una etiqueta ubicada en éstas.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados pueden variar dependiendo del dispositivo de audición y pérdida del oído del usuario. Si su dispositivo de audición parece ser vulnerable a la interferencia, no podrá usar un teléfono clasificado exitosamente. Probar el teléfono con el dispositivo de audición es la mejor manera de evaluarlo para sus necesidades personales.

- **Clasificaciones M:** los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y probablemente generarán menos interferencia en los dispositivos de audición que los teléfonos no rotulados. M4 es la mejor de las dos clasificaciones.
- **Clasificaciones T:** los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y probablemente generarán menos interferencia en los dispositivos de audición que los teléfonos no rotulados. T4 es la mejor de las dos clasificaciones.

Los dispositivos de audición también se pueden clasificar. El fabricante de su dispositivo de audición o profesional de la salud del área puede ayudarlo a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo de audición es relativamente inmune al ruido de la interferencia. Los valores de clasificación del dispositivo de audición y del teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para uso normal. Una suma de 6 se considera para el mejor uso.



En el ejemplo anterior, si un dispositivo de audición cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de ambos valores es igual a M5. Esto es igual para las clasificaciones T. Esto debe proporcionar un “uso normal” al usuario del audífono, al utilizar el dispositivo con el teléfono inalámbrico particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal aceptable para un funcionamiento normal.

La marca M tiene como objetivo ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene como objetivo ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para soluciones en la industria de las telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT aparecen en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. La clasificación HAC y el procedimiento de medición se describen en el estándar C63.19 del Instituto nacional de estándares americanos (ANSI).

Para asegurar que se mantiene la clasificación de la Compatibilidad con los dispositivos de audición en su teléfono, los transmisores secundarios, como Bluetooth y componentes de WLAN, se deben desactivar durante una

llamada. Consulte la página 69 para obtener instrucciones para desactivar estos componentes.

## Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

### Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF). En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) adoptó las pautas para la exposición a la RF con niveles de seguridad para los dispositivos móviles. Dichas pautas cumplen con los estándares de seguridad previamente definidos por las entidades de estándares de EE.UU. e internacionales: Instituto nacional de estándares americanos (ANSI), Consejo nacional de protección radiológica y metrología (NCRP) y Comisión internacional para la protección contra la radiación no ionizante (ICNRP). Aquellos estándares se basaron en evaluaciones integrales y periódicas de los textos científicos pertinentes. El diseño del teléfono cumple con las pautas de la FCC y se aplica.

### Declaración según la sección 15.105 de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección adecuada contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es posible que produzca interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe una garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este dispositivo provoca una interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, la que se determina encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Pida ayuda a un distribuidor o técnico de radio/TV experimentado.

### Declaración según la sección 15.21 de la FCC

Las modificaciones que no están expresamente aprobadas por esta empresa podrían invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

### Exposición a RF según la FCC

En caso de llevarlo en el cuerpo, para mantener el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC, use sólo accesorios que no contengan componentes metálicos y deje una distancia de 20 mm (0,6 pulgadas) del cuerpo. El uso de otros accesorios podría violar las pautas de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Este dispositivo y la correspondiente antena no deben ubicarse en el mismo lugar ni funcionar en conjunto con otras antenas o transmisores.

### Información sobre salud y seguridad según la FCC

Este EUT ha demostrado ser capaz de cumplir con la tasa de absorción específica (SAR) localizada para los límites de exposición de población general/entorno no controlados especificados en el estándar IEEE/ANSI C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los procedimientos de medidas especificados en FCC/OET Boletín 65 Suplemento C (2001) y estándar IEEE 1528-2003 Ministerio de salud (Canadá), Código de seguridad 6. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la protección de todas las personas, sin importar su edad ni estado de salud. El estándar de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR definido por la FCC es 1,6 W/kg.\*

\* En Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para los teléfonos móviles usados por el público es 1,6 watts/kg (W/kg) que está promediado en un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para justificar cualquiera de las variaciones en las medidas.

\*\* Este dispositivo contiene funciones GSM de 1800 MHz que no son operativas en los territorios de Estados Unidos; este documento se aplica sólo a las operaciones de GSM de 850 MHz y PCS de 1900 MHz.

## Garantía

### Proteja su garantía

Lea atentamente su Garantía, prestando especial atención al párrafo siete de la Garantía limitada para esta unidad:

“La garantía no se aplica a... ni a ningún producto o pieza de éste que haya sufrido alteración, mal manejo, mal uso, descuido o accidente”.

Muchas compañías están fabricando accesorios parecidos y, en algunos casos, promoviendo que sus productos son iguales o mejores que el producto Pantech. Tenga cuidado. Algunos de estos productos podrían no ser compatibles para uso con su producto Pantech y podrían dañar la unidad o hacer que ésta funcione incorrectamente.

Si fuera necesario reparar la unidad y se determina que un accesorio no Pantech ha causado el problema, la Garantía no se aplicará. Además, si la unidad ha sufrido daño irreversible causado por un accesorio no compatible, la Garantía se anulará. Para proteger su Garantía, use sólo accesorios compatibles que no dañen o interfieran con el funcionamiento del producto Pantech.

### Garantía limitada de 12 meses

Pantech Wireless, Inc. (la Compañía) garantiza al comprador minorista original de este teléfono móvil portátil Pantech, que en caso de que este producto o cualquier pieza de éste durante uso y condiciones normales del consumidor,

presentara defectos en los materiales o mano de obra, generando una falla al producto dentro de un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra, dicho o dichos defectos se repararán o reemplazarán (con piezas nuevas o reacondicionadas) según opción de la Compañía, sin cargo por las piezas o mano de obra directamente relacionada con el o los defectos.

La antena, teclado, pantalla, batería recargable y cargador de la batería, si se incluye, tienen una garantía similar de doce (12) meses a partir de la fecha de compra. La Garantía se extiende sólo a consumidores que compraron el producto en los Estados Unidos o Canadá y no es transferible o asignable.

### Esta Garantía no se aplica a:

- (a) Productos sujetos a uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, descuido, alteración no autorizada, mal uso, instalación o reparación incorrecta o almacenamiento inadecuado;
- (b) Productos cuyo número de serie mecánico o electrónico haya sido retirado, alterado o estropeado
- (c) Daño proveniente de la exposición a la humedad, temperaturas excesivas o condiciones ambientales extremas;
- (d) Daño generado por una conexión, o uso de un accesorio u otro producto no aprobado o autorizado por la Compañía;
- (e) Defectos en el aspecto, apariencia, decoración o elementos estructurales como marcos y piezas no relacionadas con el funcionamiento;
- (f) Productos dañados por causas externas, como fuego, inundación, suciedad, arena, condiciones climáticas, escape de la batería, fusible fundido, robo o uso inadecuado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía renuncia a toda responsabilidad por retiro o reinstalación del producto, por cobertura geográfica, por recepción de señales inadecuadas por la antena o por rango de comunicaciones u operación del sistema celular como un todo.

Para obtener reparaciones o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se debe entregar con prueba de cobertura de Garantía (por ejemplo, factura de venta con fecha), dirección de devolución del consumidor, número de teléfono diurno y/o número de fax y una descripción completa del problema, transporte prepago, a la Compañía, llamando al número que aparece abajo o al lugar de compra para efectuar el proceso de reparación o reemplazo.

Para ubicar un Centro de servicio Pantech autorizado, llame al: (800) 962-8622 o escriba un correo electrónico a [HandsetHelp@Pantech.com](mailto:HandsetHelp@Pantech.com). Tenga a mano la siguiente información cuando envíe el teléfono para reparación:

- Un comprobante de compra original válido
- Dirección de devolución
- Número de teléfono diurno o número de fax
- Número de modelo
- Número IMEI (ubique el número IMEI de 15 dígitos detrás de la batería del dispositivo).
- Descripción completa del problema
- Transporte prepago

### Otro programa de garantía

Puede contar con otro programa de garantía con la compra, como intercambio de garantía. De ser así, consulte el embalaje del equipo o punto de venta original.

- EL MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EN ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROPORCIONADO ANTERIORMENTE Y, EN CASO ALGUNO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA

DEBERÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DEL PRODUCTO. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA.

CUALQUIER MEDIDA QUE SE TOMA FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA SE DEBE REALIZAR EN UN PERIODO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA U OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE NINGUNA MANERA. LA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA NI POR LA PÉRDIDA DE TIEMPO DE USO MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÉ EN REPARACIÓN O SEA REEMPLAZADO.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la Compañía ninguna responsabilidad distinta a las expresadas en el presente documento, con relación a la venta de este producto.

Algunos estados o provincias no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión de limitación de daños incidentales o por consecuencia, de modo que la limitación o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, sin embargo, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra.

Para obtener soporte técnico en EE.UU. y Canadá, llame al (800) 962-8622. O bien, escribanos un correo electrónico a [HandsetHelp@Pantech.com](mailto:HandsetHelp@Pantech.com). O visite el sitio Web en [www.pantechusa.com](http://www.pantechusa.com).

Para todas las demás consultas, escriba a:

PANTECH WIRELESS, INC. 5607 Glenridge Dr. Suite 500  
Atlanta, GA 30342, USA.

## Aviso legal

Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Google, YouTube, Picasa, Gmail, Google Maps y Android Market son marcas comerciales de Google, Inc.

## Índice

3G 58, 61, 69

### A

Accesibilidad 99

Actualización de software AT&T 99, 102

Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono 96-97

Almacenamiento masivo 73-74, 96

Android Market 60-61, 98-99

Aplicaciones 10, 16, 18, 20-22, 26, 39-41, 58

Atajos 13, 18, 20, 59, 95, 97

Automático 62, 98, 99

Aviso legal 103

### B

Batería de ión de litio (ión-litio) 3, 11

Bloc de bosquejos 28, 74, 79-80

Bloqueo de la pantalla 12

Bluetooth 19, 25, 40, 46, 50, 52, 56, 69-70, 80, 108

Borrar todo 60, 73, 96

Brillo 39-42, 92

Búsqueda con Google 64, 97

Búsqueda por voz 58, 81

### C

Calculadora 78-79

Calendario 50-52

Cámara 13-14, 33, 39-42, 74, 103

Conectividad 68

Configuración 29-34, 39-40, 42-47

Configuración de fecha 99

Contactos 4, 10-11, 17, 25, 34, 49-50, 62-63

Contraseña 12, 17, 30, 32, 34, 64, 68, 93

Convertidor 79

Correo de voz 25, 50, 90

Correo electrónico 17, 30-33, 40, 42, 46, 63

Cronómetro 76-77

Cuentas y sincronización 17, 96

Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC 105

### D

Datos de fondo 50, 96

Depuración USB 73, 95

Desinstalar 61, 95

Desmontaje de tarjeta SD 73

Diccionario de usuario 98

Dispositivos inalámbricos y redes 68-71, 89-90

### E

Efecto de sonido NASH 92

Entrada y salida de voz 98

### F

Facebook 4, 34-35, 80-85

Favorito 31, 59

Fecha y hora 99

Finalización de llamada con botón de encendido 99

Formato de fecha 99

Forzar detención 95

FUNCIÓN 13, 16, 21

### G

Galería 20, 28, 33, 35, 37, 40-43, 63, 70, 80, 89

Garantía 104-108

### H

Herramientas de reloj 76

Hora mundial 76

### I

ID de llamada 91

Idioma y teclado 22, 94, 98

Información de seguridad 2

Información legal 100

## Apéndice

---

### L

Latitude 62-64  
Lector RSS 86-87  
Libreta de direcciones AT&T 16, 49-50  
Listas de reproducción 45  
Llamada en espera 19, 91  
LOCK/PWR 4, 12-13, 16, 73, 99  
Lugares 61-62

### M

Mapas 16, 61  
Medidas de seguridad 2  
Memo de voz 53, 74  
Memo a mano 28, 52-53, 74  
Mensajería 18, 26-30, 40, 42, 46, 49-50, 52  
Módem 70  
Modo de vuelo 2, 19, 89  
Modo Silencioso 78, 91  
Modo TTY 90  
Montaje de tarjeta SD 73

### N

Navegación 18, 82-83  
Noticias y tiempo 65-66  
Notificaciones 22, 30, 32-33, 37, 68, 70, 74, 91  
Números de marcación fija 90

### P

Pantalla 12, 17-21, 50, 59, 89, 92, 95  
Pantalla de bienvenida 13, 18, 20-21, 35, 89  
Pantalla táctil 13, 17  
Papel tapiz 18, 20, 40, 89  
Papelería 21, 45, 76, 84-85  
Patrón de bloqueo 93  
PC 14, 73-74  
Personalización 20, 66, 89  
PIN 10, 12, 94  
Preguntar al conectar 74, 96  
Privacidad 60, 64, 96  
Punto caliente Tethering y portátil 70, 71, 89

### R

Redes móviles 90  
Reemplazo automático 98  
Registro de llamadas 25  
Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición de la FCC para dispositivos inalámbricos 103  
Reloj 76-78  
Remarcación automática 90  
Reproductor de música 44-46  
Restablecimiento de valores de fábrica 96  
Restablecer teléfono 96

### S

Satélites GPS 61, 93  
S-Board 35-36  
Social Net 35  
Soluciones rápidas 98  
Sonido 14, 24, 39-40, 42, 44, 91-92  
Swype 27, 97, 100

### T

Talk 36  
Tarjeta microSD 10, 44, 52, 73-74  
Tarjeta SIM 10, 16, 19, 30, 95  
Teclado 4, 15, 22, 26, 95, 97-98  
Temporizador 40, 76  
Texto a voz 98  
Tiempo 65, 76, 83  
Tiempo de espera de pantalla 92  
Tono de timbre 30, 33, 50, 53, 86, 91  
Tonos DTMF 91  
Transferencia de medios 73-74, 96  
Tutorial 16, 27  
Tutorial de sistema 100

**U**

Ubicación y seguridad 12, 61, 93-94

Ubicaciones 29, 63-64, 93, 96

Ubicaciones falsas 96

Usar mi ubicación 64-65, 97

Uso de batería 100

**V**

Velocidad de habla 99

Vibración 24, 91

Videocámara 40-42, 74

Visor de documentos 55-56, 74

Volumen 14, 24, 78-79, 91

VPN 90

**W**

Web 58-60, 93

Widget 18, 20-21, 35, 86

Wi-Fi 16-18, 58, 61, 68-71, 89-90

**Y**

YouTube 42, 44, 46-47

**Z**

Zona horaria 99

Zoom 40, 42, 59

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone. Actual color may vary.

Your phone is designed to make it easy for you to access a wide variety of content. For your protection, we want you to be aware that some applications that you enable may involve the location of your phone being shared. For applications available through AT&T, we offer privacy controls that let you decide how an application may use the location of your phone and other phones on your account. However, the AT&T privacy tools do not apply to applications available outside of AT&T. Please review the terms and conditions and the associated privacy policy for each location-based service to learn how location information will be used and protected. In addition, your AT&T phone may be used to access the internet and to download, and/or purchase goods, applications, and services from AT&T or elsewhere from third parties. AT&T provides tools for you to control access to the Internet and certain Internet content. These controls may not be available for certain devices which bypass AT&T controls.

Service provided by AT&T Mobility. Portions © 2011 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T, the AT&T logo and all other AT&T marks contained herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies. All other marks contained herein are the property of their respective owners.

Pantech Crossover is the registered trademark of Pantech Co. Ltd. Made in Korea.